


★首次操作請先熟悉面板上各按鍵及指示燈的功能

顯示面板指示燈及操作按鍵說明圖

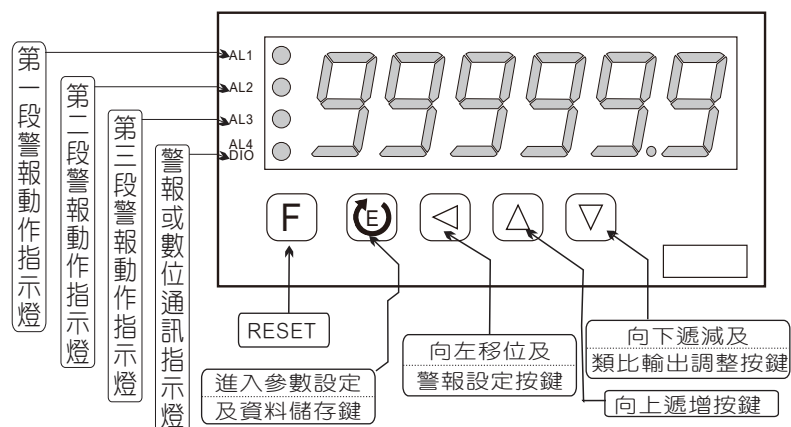

按鍵名稱	按鍵符號	按鍵說明
進入參數設定按鍵 ENT		1.正常顯示值時，按此鍵進入參數設定群組 2.在參數設定頁時，執行修改數值的儲存並進入下一參數頁
警報設定及 向左移位按鍵		1.正常顯示值時，按此鍵(3秒)進入警報點設定值之顯示及修改(選取可修改位數時該位數會閃爍) 2.在參數設定頁時，執行修改數值的向左循環移位
向上遞增按鍵		1.在參數設定頁時，執行修改數值的向上遞增
類比輸出調整 及 向下遞減按鍵		1.正常顯示值時，按此鍵(3秒)進入類比輸出值"ZERO"與"SPAN"之調整 2.在參數設定頁時，執行修改數值的向下遞減

- ※ 1.以下操作流程畫面皆為(設定頁代號)，而可供修改之(設定值)會與(設定頁代號)交替閃爍
2.修改(設定值)皆以，左移按鍵(←)，遞增按鍵(↑)，遞減按鍵(↓)修改並於修改完成後務必按**進入參數設定鍵(ENT)**始能完成儲存
3.若有修改通關密碼則務必牢記，否則以後無法再度進入(參數設定)
4.無論在任何畫面下同時按 遞增按鍵(↑)，遞減按鍵(↓) 或經過2分鐘後即可返回正常顯示畫面

正常顯示畫面時之操作流程 (左邊流程方塊對應右邊說明)

操作流程及顯示	顯示畫面定義	修改參數及流程說明	預設值
Power ON	10000	(警報點設定值)	
按(←)3秒	AL 1	正常顯示值	正常輸入應有的顯示值
按ENT	AL 2	第一警報點設定值(AL 1)	按(←)(←)(←) 修改第一警報發生點的設定值
按ENT	AL 3	第二警報點設定值(AL 2)	按(←)(←)(←) 修改第二警報發生點的設定值
按ENT	AL 4	第三警報點設定值(AL 3)	按(←)(←)(←) 修改第三警報發生點的設定值
按ENT	AL 4	第四警報點設定值(AL 4)	按(←)(←)(←) 修改第四警報發生點的設定值
		類比輸出值："ZERO"與"SPAN"之調整	
按(←)3秒	10000	正常顯示值	正常輸入應有的顯示值
按(←)3秒	APZero	類比輸出值 (AZERO)調整	按(←)鍵選擇調整的速度，按(←)(←)鍵調整最低顯示值(零值)對應最小輸出值的誤差修正 註：用此功能修改實際的對應最小輸出值
按ENT	ASPA n	類比輸出值 (ASPAN)調整	按(←)鍵選擇調整的速度，按(←)(←)鍵調整輸出訊號對應顯示值的誤差修正 註：用此功能修改實際的對應輸出值

- 說明：1. 參數設定架構分為 "系統參數(sys)" "警報輸出(rop)" "類比輸出(aop)" "數位通訊(dop)" 四組可修改參數的 "群組" 主頁
2. 可用 "向左移位鍵(←)" 進行群組主頁之間的循環切換，並用 "進入參數設定鍵(ENT)" 進入頁內修改所需要的功能及設定值
3. 有些功能若無訂製則其設定頁會有顯示亦可修改但功能是不存在

進入設定畫面之操作流程 (左邊流程方塊對應右邊說明)

操作流程及顯示	顯示畫面定義	修改參數及流程說明	出廠值
Power ON	10000	群組主頁操作流程	
按ENT	P.Cod	正常顯示值	正常輸入應有的顯示值
按ENT	密碼正確	通關密碼 (P.Cod)	按(←)(←)(←)輸入修改參數所須具備的密碼
NO		密碼正確則進入系統參數設定，錯誤則回復到正常顯示值	
YES	555	系統參數設定流程	
按(←)	rop	警報輸出設定流程	
按(←)	RoP	類比輸出設定流程	
按(←)	dop	數位通訊設定流程	

