


★首次操作請先熟悉面板上各按鍵及指示燈的功能

顯示面板指示燈及操作按鍵說明圖

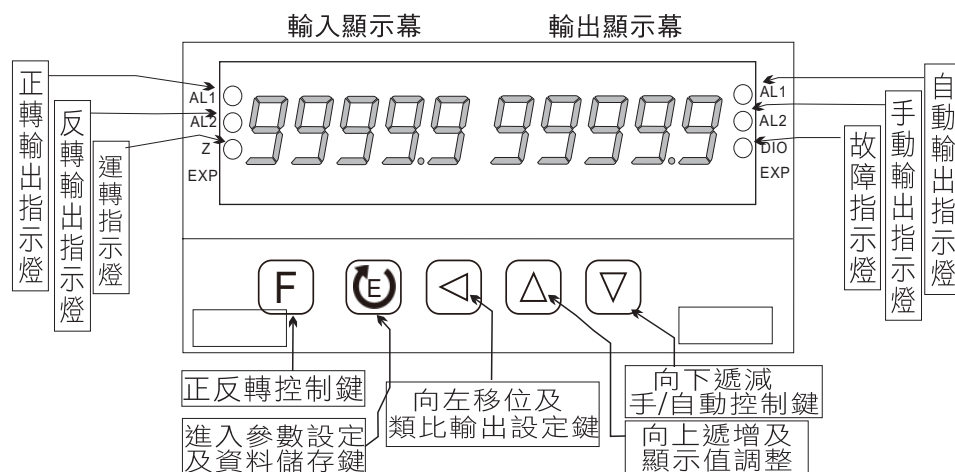

按鍵名稱	按鍵符號	按鍵說明
正反轉控制鍵		1. 控制正反轉
進入參數設定按鍵		1. 正常顯示值時，按此鍵進入參數設定群組 2. 在參數設定頁及類比輸出設定頁時，執行修改數值的儲存並進入下一參數頁
類比輸出設定 向左移位按鍵		1. 正常顯示值時，按此鍵進入類比輸出設定值的修改 2. 在參數設定頁及類比輸出設定頁時，執行修改數值的向左循環移位(選取可修改位數時該位數會閃爍)
顯示值調整及 向上遞增按鍵		1. 正常顯示值時，按此鍵(3秒)進入輸入顯示值SPAN及ZERO之調整 2. 在參數設定頁及類比輸出設定頁時，執行修改數值的向上遞增
手動/自動及 向下遞減按鍵		1. 正常顯示值時，按此鍵是手動與自動的控制鍵 2. 在參數設定頁及類比輸出設定頁時，執行修改數值的向下遞減

- ※1.修改(設定值)皆以，左移按鍵(←)，遞增按鍵(↑)，遞減按鍵(↓)修改並於修改完成後務必按**進入參數設定鍵(ENT)**始能完成儲存
- 2.若有**修改通關密碼則務必牢記**，否則以後無法再度進入(參數設定)
- 3.無論在任何畫面下同時按**遞增按鍵(↑)&遞減按鍵(↓)**或經過**2分鐘**後即可返回正常顯示畫面

正常顯示畫面時之操作流程 (左邊流程方塊對應右邊說明)

操作流程及顯示 (電源投入)	顯示畫面定義	修改參數及流程說明	預設值
		輸入顯示值調整	
	正常顯示值	正常輸入應有的顯示值	
	顯示值 (dSPAN)調整	按(←)鍵選擇調整速度,按(↑)(↓)鍵調整輸入訊號對應顯示值的誤差修正	00000
	顯示值 (dZERO)調整	按(←)選擇調整速度,按(↑)(↓)鍵調整最低值(零值)對應最低顯示值的誤差修正	00000
		類比輸出設定	
	類比輸出設定	在正常顯示下按(←)鍵輸出顯示幕會閃爍,按(←)(↑)(↓)鍵調整輸出訊號對應輸出顯示設定值，設定完請按ENT鍵儲存	

進入系統設定畫面之操作流程 (左邊流程方塊對應右邊說明)

操作流程及顯示	顯示畫面定義	修改參數及流程說明	預設值
Power ON ↓ 10000 按[ENT]→ PCod 按[ENT]→ 密碼正確 YES 5YS 按[ENT]→ dP 按[ENT]→ dSPL 按[ENT]→ dSPH 按[ENT]→ Avg 按[ENT]→ LCut 按[ENT]→ Code 按[ENT]→ Lock 按[ENT]→ AoP 按[ENT]→ POLAR 按[ENT]→ ANLO 按[ENT]→ ANHI 按[ENT]→ AZERO 按[ENT]→ ASPAN 按[ENT]	正常顯示值 通關密碼 (P.Cod) 系統參數設定 (SYS) 顯示小數點 (dp)位置 最低顯示值設定 (dSPL) 最高顯示值設定 (dSPH) 顯示值平均次數 設定 (AVG) 顯示值低值 遮蔽(LCUT) 更改通關密碼 (Code) 面板按鍵鎖定 (LOCK) 類比輸出設定 主頁(Aop) 類比輸出極性 設定(POLAR) 最小輸出對應 顯示值(ANLO) 最大輸出對應 顯示值(ANHI) 類比輸出值 (AZERO)調整 類比輸出值 (ASPAN)調整	正常輸入應有的顯示值 按(←)(→)(↑)(↓)輸入修改參數所須具備的密碼 密碼正確則進入系統參數設定,錯誤則回復到正常顯示值 按(←)可更改為類比輸出設定群組(AoP)或系統參數設定群組(SYS) 按(←)(→)可決定小數點位數0.(無) 1.(1位數),2.(2位數),3.(3位數),4.(4位數) 例:顯示值0.00則設定值就調整為2. 按(←)(→)(↑)(↓)可調整最低輸入訊號對應最低顯示值 例:輸入規格為4~20mA則最低輸入訊號就為4mA而須顯示0.00 此時在這頁的設定值須修改為000.00 按(←)(→)(↑)(↓)可調整最高輸入訊號對應最高顯示值 例:輸入規格為4~20mA則最高輸入訊號就為20mA而須顯示100.00 此時在這頁的設定值須修改為100.00 按(←)(→)(↑)(↓)可設定顯示值的平均次數(1~99) 註:若輸入訊號不是很穩定而又要得到穩定的顯示值時則可於此頁 增加平均次數 按(←)(→)(↑)(↓)可設定顯示值小於此設定值則顯示值為0(0~99) 按(←)(→)(↑)(↓)可設定自己慣用的密碼(0~19999) 註:自己的密碼可防止他人任意修改參數而造成錯誤顯示但務必 牢記密碼 按(←)(→)可設定面板按鍵鎖定方式,使在正常顯示時按鍵可進入預覽該 項設定值但不能修改,代碼如下 no(全不鎖),YES("ENT"不鎖,其它全鎖) 類比輸出參數設定 按(←)(→)調整輸出方式為,正極性 或 正負極性輸出 註:電壓輸出, NO: 正極性輸出(0~+10V) YES: 正負極性輸出(-10~+10V) 按(←)(→)(↑)(↓)調整最小輸出對應顯示值(可自行規劃) 例:額定輸出0~10V,欲在顯示10.0時輸出是0V,在此頁的值則調整為10.0 按(←)(→)(↑)(↓)調整最大輸出對應顯示值(可自行規劃) 例:額定輸出0~10V,欲在顯示90.0時輸出是10V,在此頁的值則調整為90.0 按(←)鍵選擇調整的速度,按(→)(↑)(↓)鍵調整最低顯示值(零值)對 應最小輸出值的誤差修正 按(←)鍵選擇調整的速度,按(→)(↑)(↓)鍵調整輸出訊號對應顯示值 對應顯示值的誤差修正	 00000 依訂製規格 依訂製規格 依訂製規格 00005 00000 00000 no no 00000 99999 00000 00000

異常顯示畫面說明

顯示畫面	畫面說明	顯示畫面	畫面說明
10FL	輸入訊號高過額定120%	doFL	輸入訊號高過最大顯示範圍(99999)
-10FL	輸入訊號低於額定-20%	-doFL	輸入訊號低於最小顯示範圍(-19999)
AdEr	輸入訊號高過額定180% 或內部線路損壞	E-00	EEPROM讀取/寫入時受外部干擾或超次(約100萬次)

※如發生上述情形請,將輸入端移開並查明接線是否正確,如無回復其他畫面則請送廠維修