



CPR 系列 **無紙記錄器**



CPR 系列

觸控式無紙記錄器

操作手冊

CPR06

CPR24

CPR48

友善的使用介面

觸控式 LCD 螢幕

可擴充之 I/O 模組架構

2 個 USB 和 1 個 SD 卡插槽

可選擇手提或盤面式配件、安全鎖

便捷的功能

樹狀式選單易於操作

可於歷史資料上簽名記錄

支援數學通道、外部通道和批次檔功能

畫面編輯功能

網頁伺服器功能

電子郵件發送、印表機自動列印

高規格

高解析度 TFT 觸控寬螢幕

高效能 ARM Cortex-A8 1Ghz CPU

取樣、記錄速率可達 100 毫秒/點

24 bits 解析精度

內建標準乙太網路介面，並可選擇 RS232/422/485 通訊介面

安全性

CPR 系列記錄器符合 EN61010-1、UL61010C-1 以及 CSA C22.2 No. 24~93 等規範，請按照此操作手冊說明正確使用記錄器，對於未依本操作手冊之正確使用方法或超出記錄器規格中所敘述之應用方式或環境條件限制，而對於產品的可靠度所造成之影響與損壞，本公司不負賠償的責任。

安全符號

以下為記錄器或操作手冊上標示之安全符號所代表的意義：



警告

接地線

直流電源

安全和使用注意事項

1. 進行配線前請先將接妥接地線。為避免在過失的狀況下對記錄器造成危害，請勿中斷或移除接地線的保護（包含外部的接地線導線及記錄器內的接地線路），即使是手提式機種，在使用高壓電源時，亦須接妥接地線。
2. 訊號線與電源線應作分隔配線，但若現場施作上無法作分隔配線時，訊號導線應使用具絕緣/抗干擾的披覆的線材。若使用高壓電源時，則訊號導線應使用雙層絕緣/抗干擾披覆的線材。
3. 請勿在高度震動或電磁干擾強烈的場域使用，以免造成記錄器損害、ERROR 或量測誤差。
4. 在進行任何的維修或保養前，請先將電源線移除，以預防因意外觸碰電源而導致人員受傷或記錄器損壞。
5. 安裝於有傳導性物質（如金屬塵屑、水等等）的污染環境中，應作適當的通風過濾或密封措施。
6. 清潔記錄器請小心進行並使用乾燥、柔軟的布料。避免使用砂紙、硬物或尖銳的工具以免損壞螢幕。
7. 在記錄器任何元件、模組遭移除或拆解的情況下**請勿進行操作**，並儘快聯絡經銷商協助處理。

靜電

使用記錄器時請採取適當的靜電防護措施。記錄器的電路板和元件會受靜電釋放的影响造成損壞。操作時，請採取適當的防護措施。在使用記錄器與插拔 SD 卡時，請採取適當的靜電防護措施。

目錄

1. 概述	8
1.1 記錄器特性	8
1.2 可擴充之輸入和輸出卡	11
1.3 通訊	13
1.4 儲存媒體	13
1.4.1 內部儲存媒體	13
1.5 人性化介面	14
1.6 訂購序號和配件	15
1.6.1 CPR 06 訂購序號	15
1.6.2 CPR 24 訂購序號	16
1.6.3 CPR 48 訂購序號	17
1.6.4 配件:	19
1.7 規格	20
2. 裝機和配線	24
2.1 開箱	24
2.2 裝機	24
2.3 盤面安裝	24
2.4 輸入和輸出設定	28
2.5 IO 卡接線說明	30
2.6 RS-232, RS-422, RS-485 接線說明	32
2.7 外部記憶卡:	33
3. 記錄器基本功能	34
3.1 組態設定	34
3.2 標準和進階版軟體	34
3.3 網頁伺服器	35
3.4 手寫記錄功能	36
3.5 自訂顯示畫面	39
3.6 類比輸入支援不同記錄速度	39
3.7 高速數位輸入	39
3.8 網路校時	39
3.9 安全性層級增加	39
3.10 自動列印	39
3.11 外部通道	39

3.12	批次功能	40
3.13	FDA 21 CFR PART 11	40
4.	組態設定	40
4.1	通道	41
4.1.1	類比輸入 (AI)	41
4.1.2	數位輸入 (DI)	44
4.1.3	數學通道 (Math)	45
4.1.4	類比輸出 (AO)	49
4.1.5	數位輸出 (DO)	50
4.1.6	外部通道 (Ext)	51
4.1.7	工作	51
4.2	畫面	54
4.2.1	狀態列	55
4.3	計時器	55
4.4	日期時間	56
4.5	通訊	57
4.5.1	設定連線	59
4.5.2	設定命令	60
4.5.3	Modbus RTU Master，連線範例	61
4.6	裝置	63
4.7	安全模式	64
4.7.1	正常	64
4.7.2	CFR-21	64
4.8	DEMO 模式	65
4.9	自動輸出	66
4.9.1	透過 USB 連接印表機	66
4.9.2	透過網路連接印表機 (LPT1)	67
4.9.3	列印歷史資料	68
4.9.4	列印報告	68
4.10	系統資訊	69
4.11	批次控制	71
4.12	校正	75
5.	網頁伺服器	78
5.1	設備需求	78
5.1.1	作業系統	78
5.1.2	瀏覽器	78

5.1.3	IP 位址.....	78
5.2	網頁伺服器組態設定.....	79
5.3	電腦連線監控.....	80
6.	電腦軟體(HISTORICAL VIEWER)讀取資料.....	81

修改歷程：

版本	修改章節	修改內容	日期
CH B 版 01	1.1	硬體 韌體	2015/07/13
CH C 版 01	6	電腦軟體(Historical Viewer)讀取資料	2018/12/11
CH D 版 2.2		排版	2023/03/01
CH D 版 2.4		封面、排版	2025/02/25
CH D 版 2.4.02/ 2.4.03		頁數、排版	2025/03/18

1. 概述

1.1 記錄器特性


CPR 系列為新一代具有多項傑出功能的記錄器，它的特點包括：**硬體**

- 具有三種尺寸，包括 4.3 吋, 5.6 吋 and 12.1 吋
- CPR06 具有 4.3 吋螢幕, 3 和 6 點類比輸入，另可選配 24 點外部輸入
- CPR24 具有 5.6 吋螢幕, 6, 12, 18 和 24 點類比輸入，另可選配 48 點外部輸入
- CPR48 具有 12.1 吋螢幕, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 和 48 點類比輸入，另可選配 96 點外部輸入
- TFT 彩色 LCD, 觸控螢幕和高解析度
- 100 毫秒的採樣速率和資料存取速度
- 高精度的 24-bit A-D 類比輸入
- 16-bit D-A 類比輸出
- 數位輸入可選 100 Hz, 1KHz 和 10KHz
- I/O 卡 (AI, AO, DI, DO) 可輕易擴充
- 可接 SD 卡及 USB 隨身碟用於資料儲存
- 171 mm 的深度
- 標準 Ethernet 通訊介面，也可選配 RS-232 或 RS422/485 通訊介面
- 2 個 USB 埠用於資料下載或連接印表機
- IP65/NEMA 4X 可防水防護等級


軟體和 PC 軟體

- 免費基本版軟體包含 Historical Viewer 和 Configuration
- 擴充版軟體 Data Acquisition Software 包含 configuration, Historical viewer 和 Real time viewer
- CPR48 具有環狀曲線功能
- 選配 Panel Studio 可用來編輯顯示畫面
- 即時和歷史警報功能
- 事件管理及事件觸發工作
- 報告(每天，每週和每月)
- 計時器，計數器，累加器，數學通道和 CFR-21
- 警報註解功能
- 警報觸發 email 功能
- 批次控制
- 100 毫秒資料存取速度及資料處理工具
- 動態資料交換功能
- 以時間及範圍搜尋資料並輸出

Historical Viewer :

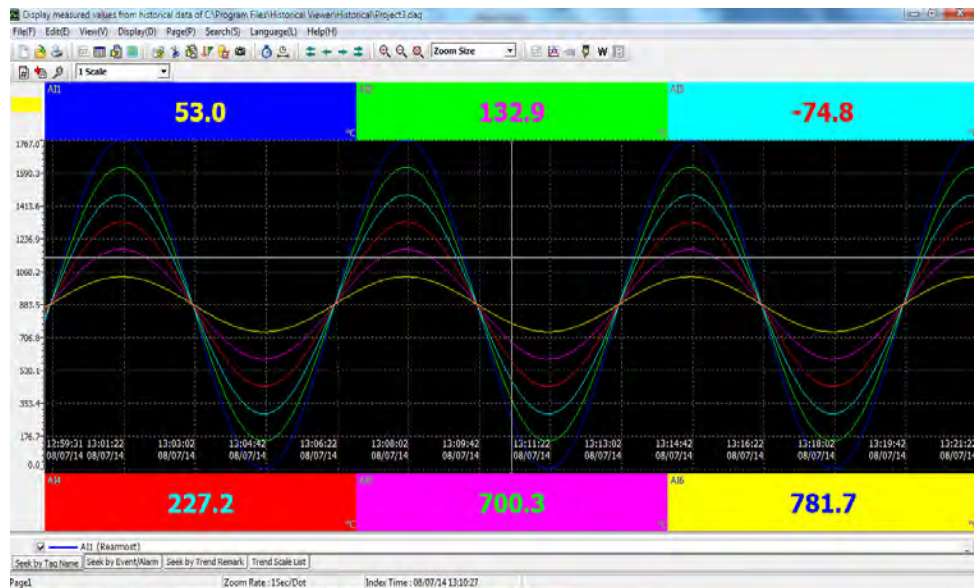


Configuration:

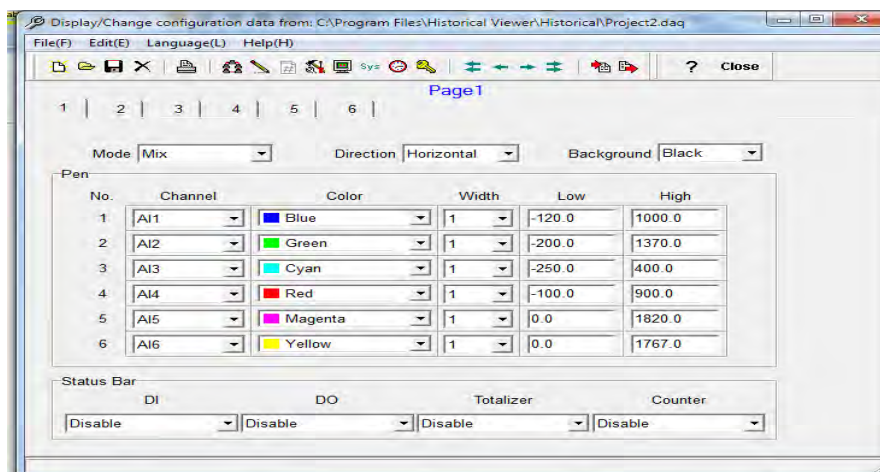


擴充版軟體 Data Acquisition Studio with Real-time Viewer:



Panel Studio 軟體可自訂顯示畫面：

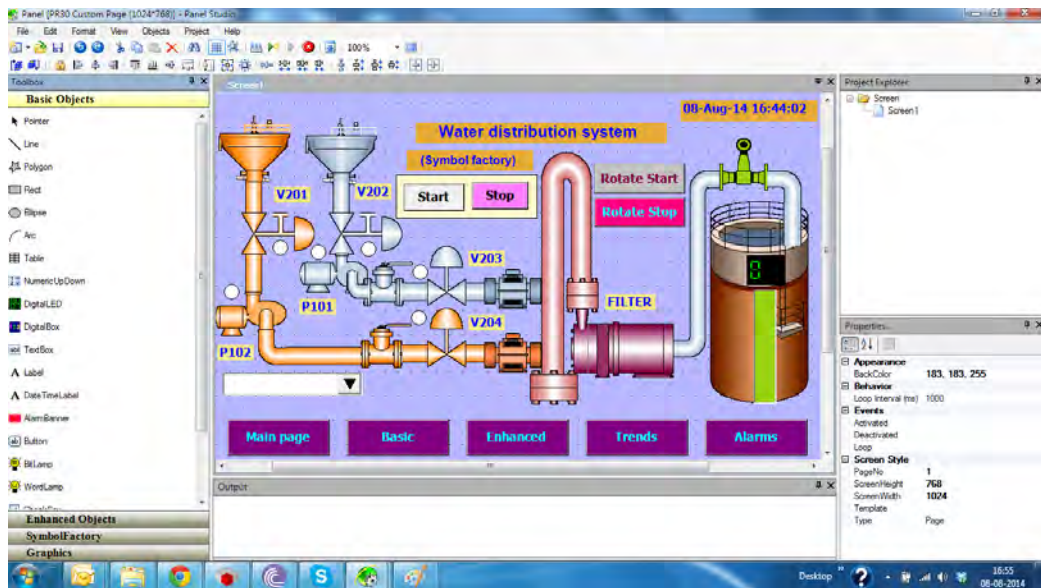


環狀曲線圖(CPR48)：

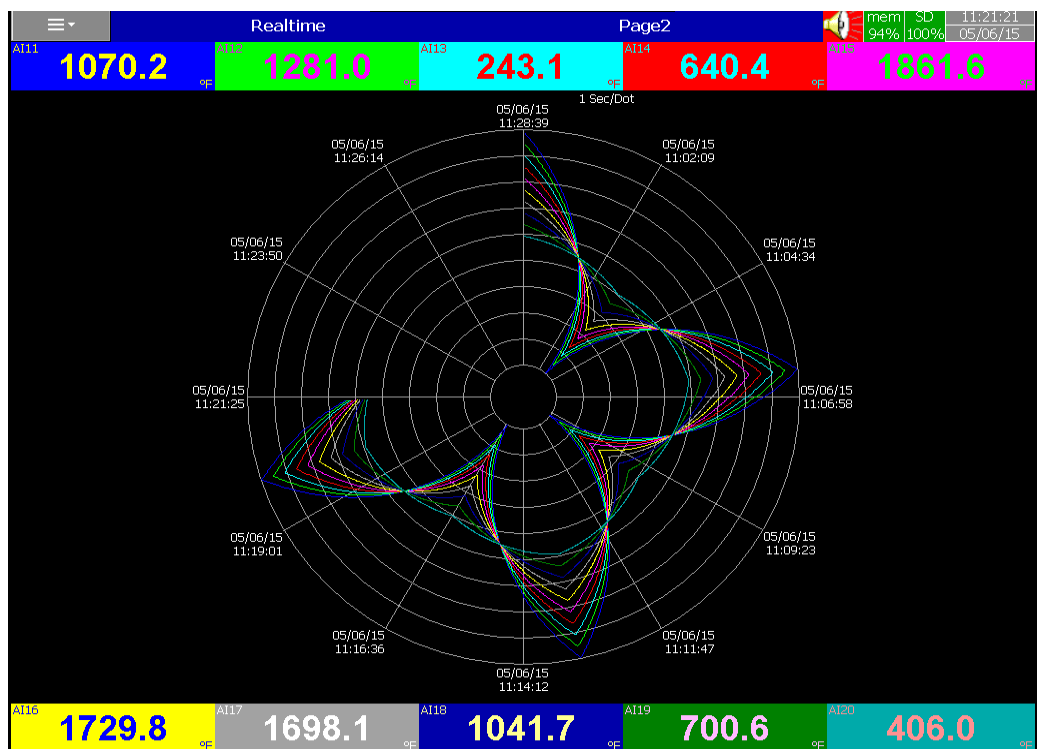

1.2 可擴充之輸入和輸出卡

記錄器後配有可擴充之插槽，輸入和輸出卡可直接插拔進行擴充。

類比輸入卡 (產品序號 AI206 & AI203): 此兩張卡為 6 點和 3 點通道的類比輸入卡， 每點輸入為隔離的以避免雜訊干擾及確保量測的穩定。

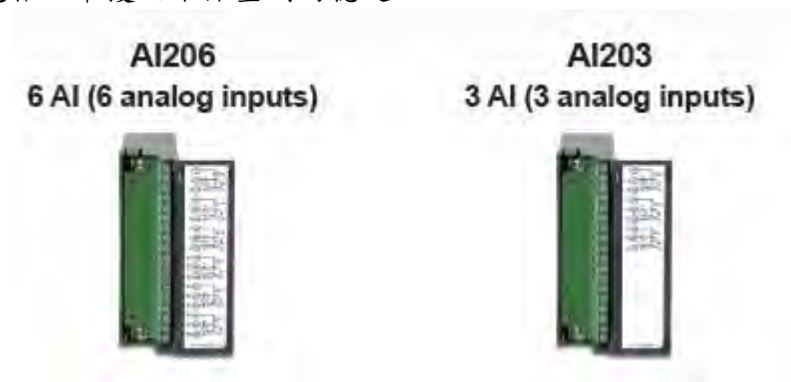

繼電器輸出卡 (RO206): 包含 6 組繼電器接點，額定值為 5A/240VAC。



數位輸入卡 (DI206): 每張卡包含 6 點通道。 邏輯低值: 最小 -5V，最大 0.8V，邏輯高值: 最小 3.5V，最大 24V。



繼電器輸出及數位輸入卡(RD233): 每張卡包含 3 點數位輸入和 3 點繼電器輸出。

RD233
3 relays + 3DI



類比輸出卡 (AO206): 每張卡包含 6 點通道. 支援 4-20mA, 0-20mA 電流輸出, 0-5V, 1-5V, 0-10VDC 電壓輸出.

AO206
6 AO (6 analog outputs)



註 1:欲將 IO 卡插入/拔出機器，請先將電源關閉。

註 2:當使用熱電偶式輸入，需先暖機一小時。

註 3: CPR48 之類比輸入卡僅可置入第 1 到 8 之插槽才可正常運

作。**註 4:**僅 CPR48 具有環狀曲線圖之功能。

1.3 通訊

標準通訊介面為 IEEE 802.3 – 10/100 BaseT 乙太網路，另可選配 RS-232 / RS-422 / RS-485 通訊介面。

1.4 儲存媒體

1.4.1 內部儲存媒體

CPR 記錄器內部記憶體為 256 MB。

1.4.2 外部儲存媒體(選配)

CPR 記錄器可支援 SD 卡及 USB 隨身碟。

以下為當記錄器使用 6 點輸入時可儲存天數的簡表

	SD card	16GB	32GB
記錄速度			
1 秒		15808(7904) 天	31616(15808)天
10 秒		158032(79016) 天	316064(158032)天
120 秒		1896304(948152)天	3792608(1896304)天

* 以上為 2 bytes 粗估

每筆資料佔 2 bytes(4 bytes) 記憶體。

範例：資料大小 = 2 bytes

若記錄速度設為每秒一筆資料，且通道數為六，則 16GB 的 SD 卡可持續 24 小時記錄達 15808 天左右 [= 16GB / (2 bytes x 24 小時 x 60 分鐘 x 60 秒 x 6 通道].

下列為可記錄天數之計算公式：


$$\text{可記錄天數} = (\text{SD 卡容量} \times \text{取值速度}) / (2 \times \text{每天工作時數} \times 60 \times 60 \times \text{通道數目})$$

若您使用 SD card 或 USB 儲存資料，為避免記錄器上的資料遺漏，在電腦上作完資料備份後，請儘快將 SD card 或 USB 插回記錄器。

1.5 人性化介面

資料將記錄於特殊的檔案格式，無法被複製及修改，以確保資料的安全性。

CPR24 正面

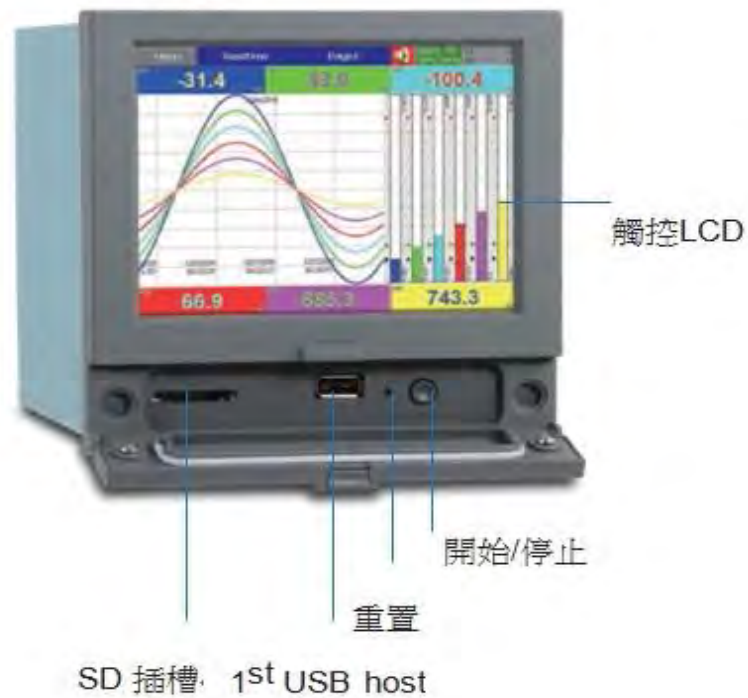

CPR24 背面



1.6 訂購序號和配件

1.6.1 CPR06 訂購序號

CPR0603(3 類比輸入)- □ □ □ □ □ □ □ 1 2 3 4 5 6 7 8	CPR0606(6 類比輸入)- □ □ □ □ □ □ □ □ 1 2 3 4 5 6 7 8
1 選配* 0: 無 6: 3 繼電器輸出 + 3 數位輸入	1 選配* 0: 無 1: 6 繼電器輸出 3: 6 數位輸入 6: 3 繼電器輸出 + 3 數位輸入 7: 6 繼電器輸出 + 6 數位輸入

2 電源

A: 90-250 VAC, 50/60 Hz

D: 11-36 VDC

3 通訊介面

0: 標準配備-乙太介面

1: 乙太介面+ RS-232

2: 乙太介面+ RS-422/485

4 韌體

0: 標準版

1: 進階版 1 支援數學、外部通道, 批次功能和 FDA 21 CFR part 11

2: 進階版 2 支援自訂編輯畫面並提供編輯軟體 Panel Studio

3: 進階版 3 包含進階版 1 跟 2 之功能

5 電腦軟體

1: 免費基本版含 Historical Viewer 和 Configuration

2: 擴充版軟體 Data Acquisition Studio (含 RealTime Viewer + Historical Viewer + Configuration)

6 外殼, 電源線 & 電源開關

0: 盤面式, 無電源線和電源開關

1: 盤面式, 無電源線, 附電源開關

2: 攜帶型, UL & CSA 規格電源線, 附電源開關

3: 攜帶型, VDE 規格電源線, 附電源開關

4: 攜帶型, SAA 規格電源線, 附電源開關

5: 攜帶型, BS 規格電源線, 附電源開關

7&8 其他選配

00: none

S1: 16G SD 卡

S2: 32G SD 卡

1.6.2 CPR 24 訂購序號

CPR2403(3 類比輸入)- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8	CPR2406(6 類比輸入)- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8
1 選配* 0: 無 5: 6 類比輸出 6: 3 繼電器輸出 + 3 數位輸入 C: 3 繼電器輸出 + 3 數位輸入 + 6 類比輸出	1 選配* 0: 無 1: 6 繼電器輸出 3: 6 數位輸入 5: 6 類比輸出 6: 3 繼電器輸出 + 3 數位輸入 7: 6 繼電器輸出 + 6 數位輸入 A: 6 繼電器輸出 + 6 類比輸出 B: 6 數位輸入 + 6 類比輸出 C: 3 繼電器輸出 + 3 數位輸入 + 6 類比輸出 D: 6 繼電器輸出 + 6 數位輸入 + 6 類比輸出

CPR2412(12 類比輸入)- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8	CPR2418 (18 類比輸入)- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8
1 選配* 0: 無 1: 6 繼電器輸出 2: 12 繼電器輸出 3: 6 數位輸入 4: 12 數位輸入 5: 6 類比輸出 6: 3 繼電器輸出 + 3 數位輸入 7: 6 繼電器輸出 + 6 數位輸入 8: 9 繼電器輸出 + 3 數位輸入 9: 3 繼電器輸出 + 9 數位輸入 A: 6 繼電器輸出 + 6 類比輸出 B: 6 數位輸入 + 6 類比輸出 C: 3 繼電器輸出 + 3 數位輸入 + 6 類比輸出	1 選配* 0: 無 1: 6 繼電器輸出 3: 6 數位輸入 5: 6 類比輸出 6: 3 繼電器輸出 + 3 數位輸入

CPR2024(24 類比輸入)- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 2 3 4 5 6 7 8	
1 選配* 0: 無	

2 電源

A: 90-250 VAC, 50/60 Hz

D: 11-36 VDC

3 通訊介面

- 0: 標準配備-乙太介面
- 1: 乙太介面 + RS232
- 2: 乙太介面 + RS-422/485

4 韌體

- 0: 標準版
- 1: 進階版 1 支援數學、外部通道, 批次功能和 FDA 21 CFR part 11
- 2: 進階版 2 支援自訂編輯畫面並提供編輯軟體 Panel Studio
- 3: 進階版 3 包含進階版 1 跟 2 之功能

5 電腦軟體

- 1: 免費基本版含 Historical Viewer 和 Configuration
- 2: 擴充版軟體 Data Acquisition Studio (含 RealTime Viewer + Historical Viewer + Configuration)

6 外殼, 電源線 & 電源開關

- 0: 盤面式, 無電源線和電源開關
- 1: 盤面式, 無電源線, 附電源開關
- 2: 攜帶型, UL & CSA 規格電源線, 附電源開關
- 3: 攜帶型, VDE 規格電源線, 附電源開關
- 4: 攜帶型, SAA 規格電源線, 附電源開關
- 5: 攜帶型, BS 規格電源線, 附電源開關

7&8 其他選配

- 00: 無
- S1: 16G SD 卡
- S2: 32G SD 卡

1.6.3 CPR 48 訂購序號

- CPR4806 (6 類比輸入)
- CPR4812 (12 類比輸入)
- CPR4818 (18 類比輸入)
- CPR4824 (24 類比輸入)
- CPR4830 (30 類比輸入)
- CPR4836 (36 類比輸入)
- CPR4842 (42 類比輸入)
- CPR4848 (48 類比輸入)

1 繼電器輸出

- 0: 無
- 1: 6 點繼電器
- 2: 12 點繼電器
- 3: 18 點繼電器
- 4: 24 點繼電器

2 數位輸入

- 0: 無
- 1: 6 點
- 2: 12 點
- 3: 18 點

3 類比輸出

- 0: 無
- 1: 6 點
- 2: 12 點

4 電源

- A: 90-250 VAC, 50/60 Hz
- D: 11-36 VDC (不包含於 UL 認證)

5 通訊介面

- 0: 標準配備-乙太介面
- 1: 乙太介面 + RS232
- 2: 乙太介面 + RS-422/485

6 韌體

- 0: 標準版
- 1: 進階版 1 支援數學、外部通道, 批次功能和 FDA 21 CFR part 11
- 2: 進階版 2 支援自訂編輯畫面並提供編輯軟體 Panel Studio
- 3: 進階版 3 包含進階版 1 跟 2 之功能

7 電腦軟體

- 1: 免費基本版含 Historical Viewer 和 Configuration
- 2: 擴充版軟體 Data Acquisition Studio (含 RealTime Viewer + Historical Viewer + Configuration)

8 外殼, 電源線 & 電源開關

- 0: 盤面式, 無電源線和電源開關
- 1: 盤面式, 無電源線, 附電源開關
- 2: 攜帶型, UL & CSA 規格電源線, 附電源開關
- 3: 攜帶型, VDE 規格電源線, 附電源開關
- 4: 攜帶型, SAA 規格電源線, 附電源開關
- 5: 攜帶型, BS 規格電源線, 附電源開關

9&10 其他選配

00: 無

S1: 16G SD 卡

S2: 32G SD 卡

1.6.4 配件:

Part no.	Descriptions
AI203	3 點類比輸入 (TC, RTD, mA, V, mV)
AI206	6 點類比輸入(TC, RTD, mA, V, mV)
RO206	6 點繼電器輸出 2A/240V
DI206	6 點數位輸入(100Hz)
RD233	3 點繼電器輸出(2A/240V)+ 3 點數位輸入(100Hz)
AO206	6 點類比輸出(mA,DC V)
IF232	RS-232 通訊介面
IF485	RS-422/485 通訊介面
PM201	90-250VAC 47-63Hz 盤面式電源模組開關無電源開關(CPR06&CPR24)
PM202	90-250VAC 47-63Hz 盤面式電源模組開關含電源開關(CPR06&CPR24)
PM203	90-250VAC 47-63Hz 攜帶式電源模組含電源開關(CPR06&CPR24)
PM211	11-36VDC 盤面式電源模組開關無電源開關(CPR06&CPR24)
PM212	11-36VDC 盤面式電源模組開關含電源開關(CPR06&CPR24)
PM213	11-36VDC 攜帶式電源模組含電源開關(CPR06&CPR24)
PM301	90-250VAC 47-63Hz 盤面式電源模組開關無電源開關(CPR48)
PM302	90-250VAC 47-63Hz 盤面式電源模組開關含電源開關(CPR48)
PM303	90-250VAC 47-63Hz 攜帶式電源模組含電源開關(CPR48)
PM311	11-36VDC 盤面式電源模組開關無電源開關(CPR48)
PM312	11-36VDC 盤面式電源模組開關含電源開關(CPR48)
PM313	11-36VDC 攜帶式電源模組含電源開關(CPR48)

註:

- ◆ 後端之擴充插槽僅支援可選購之 IO 模組。
- ◆ 記錄器配有免費基本版電腦軟體，也可選購進階版即時監控軟體 Data Acquisition，可支援 RS-232/422/485 或 Ethernet 通訊。
- ◆ 訂購序號範例：各型號配有 AC 電源且無其他選配之序號如下

CPR0603- 0A001000
CPR2403- 0A001000
CPR4806- 000A001000

1.7 規格

電源:

CPR06 和 CPR24:

90-250VAC, 47-63Hz, 52VA, 26W maximum

11-36VDC , 26VA, 26W maximum

CPR48:

90-250VAC, 47-63Hz, 110VA, 62W maximum

11-36VDC , 62VA, 62W maximum (不包含於 UL 認證)

顯示:

CPR06: LCD , 解析度 480 x 272 pixel , 65K 色

CPR24: LCD , 解析度 640 x 480 pixel , 65K 色

CPR48: LCD , 解析度 1024 x 768 pixel , 65K 色

記憶體:

內建 256MB 記憶體

類比輸入卡 (AI20X):

AI203 : 3 點 , AI206 : 6 點

解析精度: 24 bits

取樣速率: 100 毫秒

額定電壓: 請參照輸入訊號種類表範圍

溫度效應: mA輸入: $\pm 30\text{PPM}$

其他輸入: $\pm 0.1\text{uV} \pm 15\text{PPM}$

感知器導線阻抗效應:

T/C: 0.32PPM/ohm

3線RTD: $2.6\text{ }^{\circ}\text{C/兩根導線阻抗歐姆值的差}$

2線RTD: $2.6\text{ }^{\circ}\text{C/兩根導線阻抗歐姆值的和}$

易燃電流: 10uA

共模抑制比 (CMRR): 120dB

常模抑制比 (NMRR): 55dB

隔離失效電壓(兩通道間): 最小1500VAC

感知器斷線偵測:

TC、RTD、mV 輸入訊號: 斷線(呈開路狀態)時

4-20mA 輸入訊號: 小於 1mA時

1-5V 輸入訊號: 小於 0.25V時

其它輸入不適用

感知器斷裂反應時間:

TC、RTD、mV 輸入: 1秒內

4-20 mA / 1-5V 輸入: 0.1秒

輸入訊號種類

輸入訊號類別	範圍	精度(測試室溫25 °C)	輸入阻抗
J	-120 ~ 1000°C (-184 ~ 1832°F)	±1°C	3.12MΩ
K	-200 ~ 1370°C (-328 ~ 2498°F)	±1°C	3.12MΩ
T	-250 ~ 400°C (-418 ~ 752°F)	±1°C	3.12MΩ
E	-100 ~ 900°C (-148 ~ 1652°F)	±1°C	3.12MΩ
B	0 ~ 1820°C (32 ~ 3308°F)	±2°C (200 ~ 1820°C)	3.12MΩ
R	0 ~ 1768°C (32 ~ 3214°F)	±2°C	3.12MΩ
S	0 ~ 1768°C (32 ~ 3214°F)	±2°C	3.12MΩ
N	-250 ~ 1300°C (-418 ~ 2372°F)	±1°C	3.12MΩ
L	-200 ~ 900°C (-328 ~ 1652°F)	±1°C	3.12MΩ
U	-200 ~ 600°C (-328 ~ 1112°F)	±1°C	3.12MΩ
P	0 ~ 1395°C (32~2543°F)	±1°C	3.12MΩ
W5	0 ~ 2315°C (32 ~ 4199°F)	±1°C	3.12MΩ
W3	0 ~ 2315°C (32 ~ 4199°F)	±1°C	3.12MΩ
LR	-200 ~ 800°C (-328 ~ 1472°F)	±1°C	3.12MΩ
A1	0 ~ 2500°C (-32 ~ 4532°F)	±1°C	3.12MΩ
A2	0 ~ 1800°C (-32 ~ 3272°F)	±1°C	3.12MΩ
A3	0 ~ 1800°C (-32 ~ 3272°F)	±1°C	3.12MΩ
M	-200 ~ 100°C (-328 ~ 212°F)	±1°C	3.12MΩ
PT50($\alpha = 0.00385$)	-200 ~ 850°C (-328 ~ 1562°F)	±0.4°C	2.0KΩ
PT100($\alpha = 0.00385$)	-200 ~ 850°C (-328~ 1562°F)	±0.4°C	2.0KΩ
PT200($\alpha = 0.00385$)	-200 ~ 850°C (-328~ 1562°F)	±0.4°C	2.0KΩ
PT500($\alpha = 0.00385$)	-200 ~ 850°C (-328~ 1562°F)	±0.4°C	2.0KΩ
PT1000($\alpha = 0.00385$)	-200 ~ 850°C (-328~ 1562°F)	±0.4°C	2.0KΩ
PT50($\alpha = 0.00391$)	-200 ~ 850°C (-328 ~ 1562°F)	±0.4°C	2.0KΩ
PT100($\alpha = 0.00391$)	-200 ~ 850°C (-328~ 1562°F)	±0.4°C	2.0KΩ
JPT50($\alpha = 0.003916$)	-200 ~ 850°C (-328 ~ 1562°F)	±0.4 °C	2.0KΩ
JPT100($\alpha = 0.003916$)	-200 ~ 850°C (-328~ 1562°F)	±0.4 °C	2.0KΩ
JPT200($\alpha = 0.003916$)	-200 ~ 850°C (-328~ 1562°F)	±0.4°C	2.0KΩ
JPT500($\alpha = 0.003916$)	-200 ~ 850°C (-328~ 1562°F)	±0.4°C	2.0KΩ
JPT1000($\alpha = 0.003916$)	-200 ~ 850°C (-328~ 1562°F)	±0.4°C	2.0KΩ
Ni100($\alpha = 0.00617$)	-60 ~ 180°C (-76 ~356°F)	±0.4°C	2.0KΩ
Ni200($\alpha = 0.00617$)	-60 ~ 180°C (-76 ~356°F)	±0.4°C	2.0KΩ
Ni500($\alpha = 0.00617$)	-60 ~ 180°C (-76 ~356°F)	±0.4°C	2.0KΩ
Ni1000($\alpha = 0.00617$)	-60 ~ 180°C (-76 ~356°F)	±0.4°C	2.0KΩ
±20mA	-26 ~ 26mA	±0.05%	75Ω
±60mV	-122~122mV	±0.05%	3.12MΩ
±200mV	-243~243mV	±0.05%	3.12MΩ
±1V	3.16 ~ 3.16V	±0.05%	3.12MΩ
±6V	-6.32 ~ 6.32V	±0.05%	3.12MΩ
±20V	-25.3 ~ 25.3V	±0.05%	3.12MΩ
±50V	-50.6 ~ 50.6V	±0.05%	3.12MΩ
0.4 ~ 2V	-3.16 ~ 3.16V	±0.05%	3.12MΩ
1~5V	-6.32 ~ 6.32V	±0.05%	3.12MΩ

數位輸入卡 (DI206) :

通道數: 6 點

低邏輯電壓: 最小-5V, 最大 0.8V

高邏輯電壓: 最小3.5V, 最大 24V

外在失效阻抗: 最大 1K Ω

外在生效阻抗: 最小1.5M Ω

繼電器輸出卡 (RO206) :

通道數: 6 點

接處模式: N.O. & N.C. (form C)

負載: 2A/240 VAC, 壽命週期200,000萬次

類比數出 Card (AO206):

通道數: 6 點

出訊號類別: 4-20mA, 0-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V

解析度: 16 bits

精度: $\pm 0.05\%$ 的範圍值 $\pm 0.0025\%$ / $^{\circ}\text{C}$

負載電阻: 500 ohms (電流), 10K ohms minimum (電壓)

輸出調整: 滿載時的0.01%

輸出設定時間: 0.1 秒 (穩定度 99.9%)

隔離失效電壓: 1500VAC at 50/60Hz for 1 minute

積分線性誤差: $\pm 0.005\%$ 範圍值

溫度效應: $\pm 0.0025\%$ 範圍值 / $^{\circ}\text{C}$

通訊模組 (IF232 and IF485):

通訊類別: RS-232 (單台連結), 卡片型號**IF232**

RS-485 or RS-422 (連結 247 台) 卡片型號**IF485**

通訊協定: Modbus RTU

位址: 1-247

傳輸速率: 9.6 ~ 115.2 Kbits/sec.

資料位元: 7 or 8 bits

檢查位元: None, Even or Odd

停止位元: 1 or 2 bits

乙太通訊接口:

通訊協定: Modbus TCP/IP, 10/100 Base T

連接埠: AUI (Attachment Unit Interface) 和 RJ-45, 可自動偵測

即時連線時間精度與記錄器(機殼內)溫度關係：

機殼內溫度	時間誤差(每月)
10 ~ 40 °C	18 seconds
0 ~10°C 或 40~50 °C	52 seconds
-10~0°C 或 50~60 °C	107 seconds

工作環境和物理條件：

工作溫度：0 ~ 50 °C

儲藏溫度：-30 ~ 70 °C

濕度：20 ~ 90% RH (非凝結狀態)，最大相對濕度 90% (達 38°C 時)，相對濕度會隨溫度增加呈線性遞減，50°C 時，最大相對濕度為 50%

工作高度：海拔2000公尺

絕緣阻抗：最少20 M 歐姆 (500 VDC時)

耐壓性：2300VAC，50/60 Hz，1分鐘

耐震性：10-55 Hz，10m/ s² 兩小時

耐衝擊性：工作時 30m/ s²(3g)，運送時20g

架設傾斜度：沒有傾斜角度限制

產品尺寸：盤面型 - 144(W) x 144(H) x 193mm(D) (CPR06/24)
288(W) x 288(H) x 194mm(D) (CPR48)

盤面開孔尺寸：137 x 137mm (CPR06/24)
281 x 281mm (CPR48)

通過安規檢驗標準：

安規：UL61010C-1, CSA C22.2 No. 24-93

CE: EN61010-1 (IEC1010-1) over voltage category II, Pollution degree 2

防護等級：前面板：IP 65，室內使用

外殼和後座端子：IP 20

電磁干擾：

發射性：EN61326-1 (EN55022 class A, EN61000-3-2, EN61000-3-3)

抗磁性：EN61326-1 (EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4,
EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-8, EN61000-4-11)

2. 裝機和配線

2.1 開箱

若開箱時發現產品有缺損，請立即和您的經銷商聯絡，建議您保存包裝材料，以備未來運送包裝需要。

2.2 裝機



清除 CPR 的污垢時請使用柔軟、乾燥的布料，請勿使用強力化學溶劑，如稀釋劑或強力清潔劑來擦拭，以避免造成變形或褪色等損壞。


CPR 的設計為專供室內使用之記錄器，不適合裝置在任何危險區域，使用時請避開可能的碰撞、震動以及電磁干擾的區域(例如馬達或變頻器的雜訊干擾區域)。

CPR 適用的環境條件如下：


污染程度	Level II IEC1010-1(EN61010-1)
溫度	0 ~ 50 °C
濕度	20 ~ 80 % RH (非凝結狀態下)
電源	90 ~ 250 VAC, 50/60 Hz 或 11-36VDC
高度	最高海拔 2000 公尺

2.3 盤面安裝


CPR06:

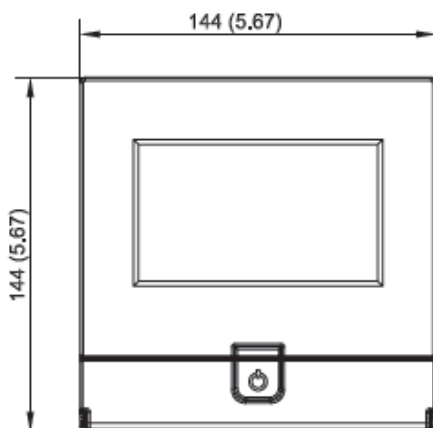

正面圖

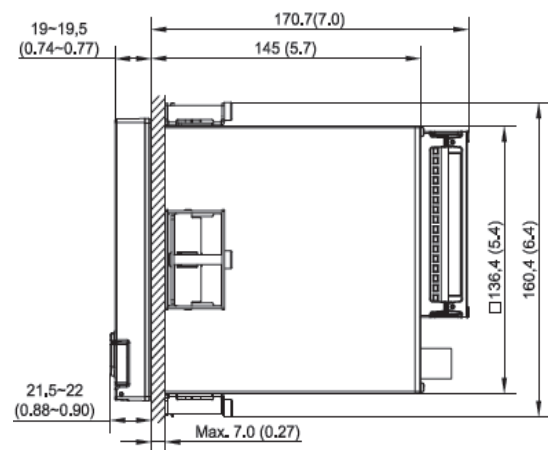


側面圖

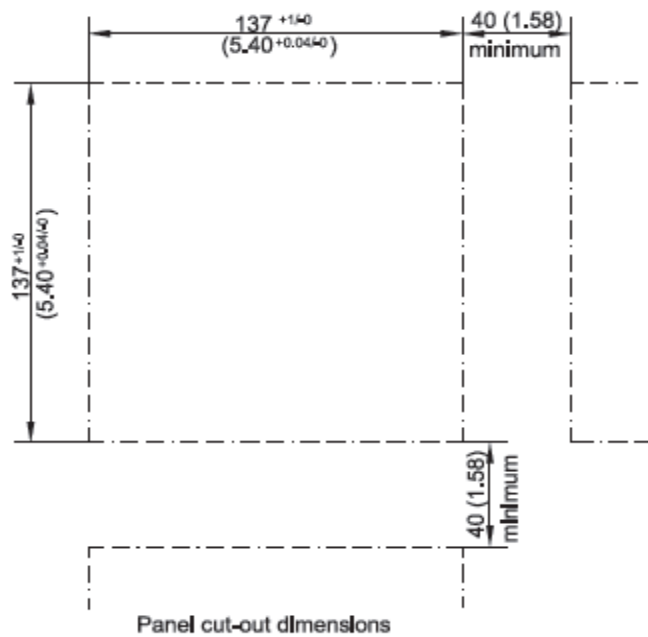


盤面開孔


CPR24:

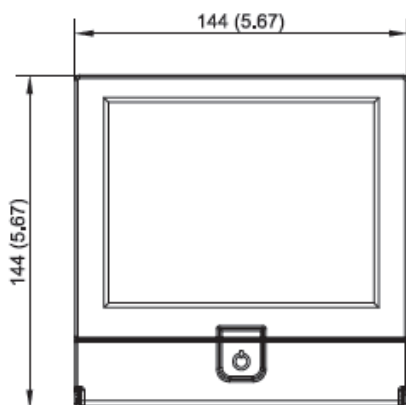

正面圖

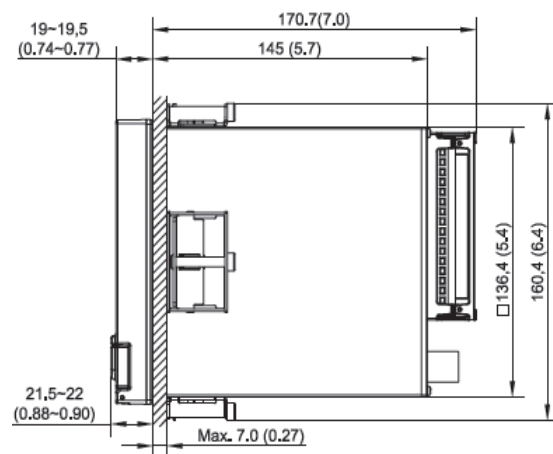


側面圖

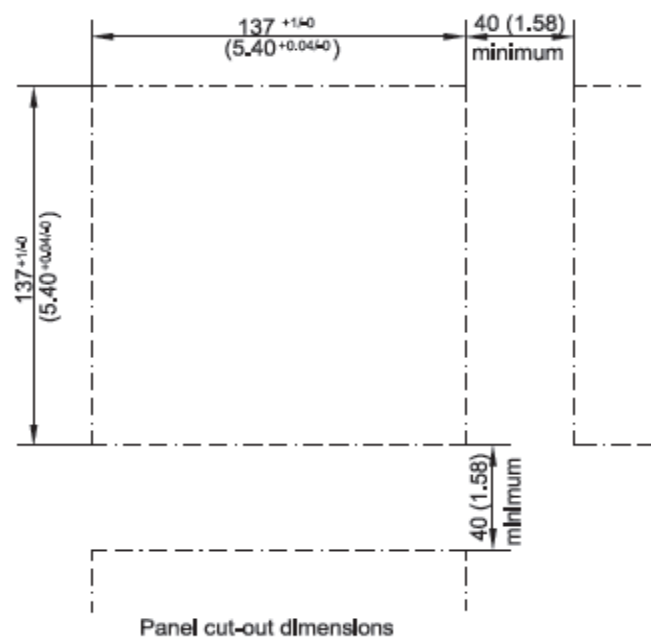


盤面開孔


CPR48:

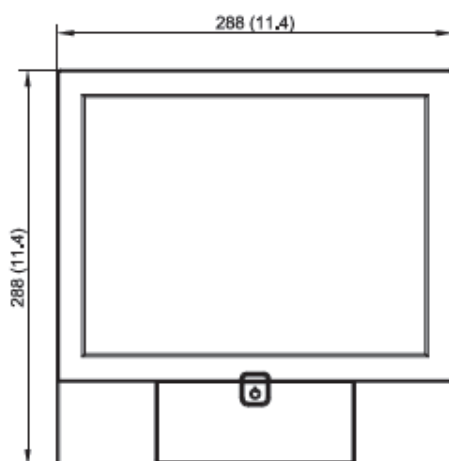

正面圖

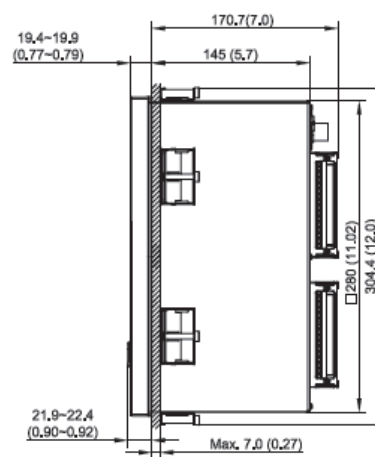

側面圖

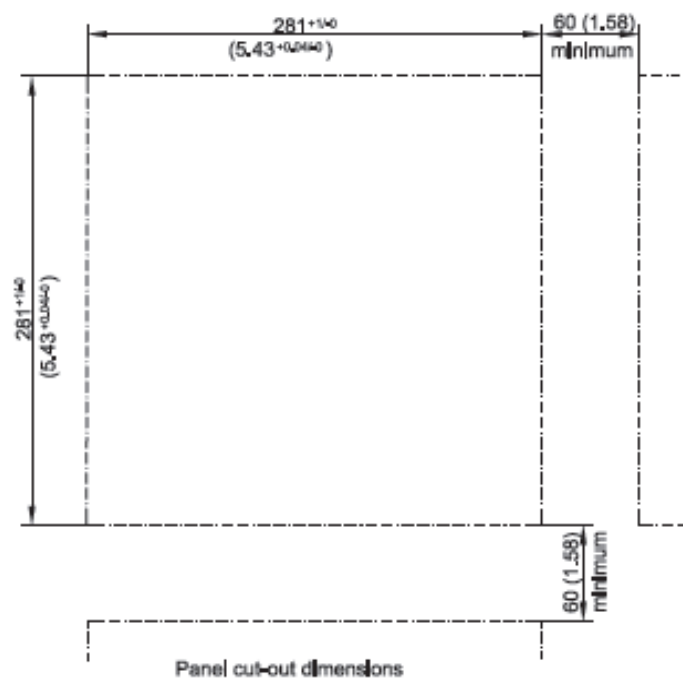


盤面開孔

注意:

- ◆ 請勿過度鎖緊固定架螺絲，以避免外殼變型、損壞。
- ◆ 記錄器無架設角度的限制。

可攜式:

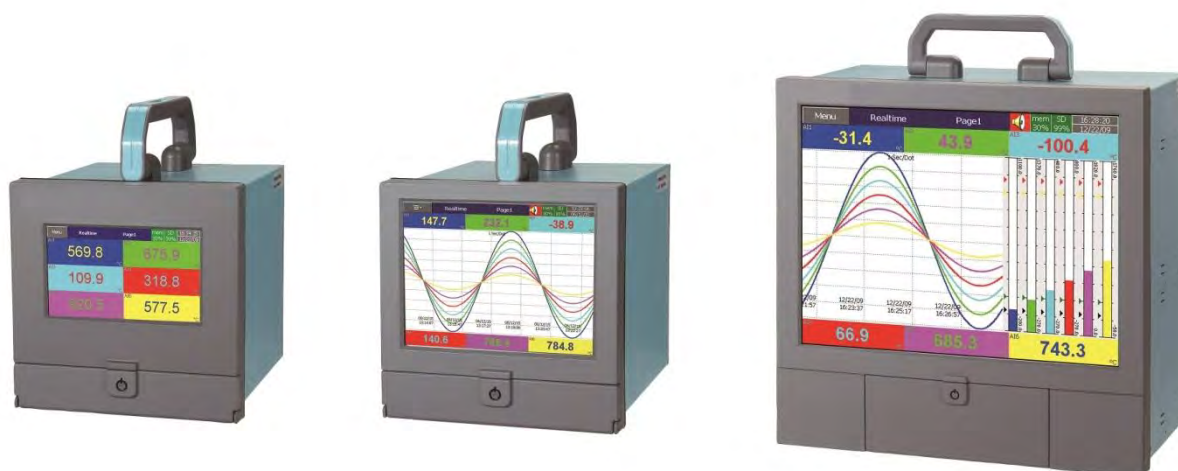

2.4 輸入和輸出設定

類比輸入卡 (產品序號 AI203 和 AI206)

AI203 和 AI 206 是 3 點和 6 點通道的類比輸入卡，可接受多種不同形式的訊號輸入，包括熱電偶(J, K, T, E, B, R, S, N, L,U,P,W5,W3,LR,A1,A2,A3,M)、RTD、mV、mA、V 等，可接受的輸入種類和感測範圍可參考章節 1.8。將輸入卡插入擴充槽然後通上電源，記錄器將會自動偵測到輸入卡種類並在系統資訊顯示輸入卡類型和擴充槽位置。若要設定輸入型式，請於組態設定中進入 AI 設定畫面，選擇感知器下的類別項目，即可設定想要的輸入型式。

繼電器輸出卡(RO206) /6 點警報輸出

繼電器輸出卡包含 6 組繼電器接點，額定值為 5A/240VAC。將輸出卡插入擴充槽然後通上電源，記錄器將會自動偵測到輸出卡種類並在系統資訊顯示輸出卡類型和擴充槽位置。若要設定輸出卡，請於組態設定中進入 DO 設定畫面，可設定反向輸出開啟或關閉。

數位輸入卡 (DI206)

此張卡包含 6 組事件通道(Event 1，2，3，4，5&6)，將輸入卡插入擴充槽然後通上電源，記錄器將會自動偵測到輸入卡種類並在系統資訊顯示輸入卡類型和擴充槽位置。若要設定數位輸入卡，請於組態設定中進入 DI 設定畫面，"類別"可設定輸入為邏輯位準或脈衝記數器訊號。

數位輸入輸出卡(RD233)

此張卡包含 3 組繼電器接點(額定值為 5A/240VAC)和 3 組事件通道，前三組接點為繼電器接點(端子 1 到 9)，後三組接點為數位輸入(端子 10 到 18)。

類比輸出卡 (AO206)


此張卡為 6 點通道的電流/電壓訊號輸出卡，可作為 PV 值再傳送用，於組態設定中可設定為電流或電壓訊號輸出。

註 1:當電源開啟時，請勿任意將 IO 卡插入或拔出，請先將電源關閉再執行此動作，以免當機。

註 2: CPR48 之類比輸入卡僅可置入第 1 到 8 之插槽才可正常運作。

註 3: 下列圖片示範如何將 IO 卡固定在插槽上。


步驟 1: 插入 IO 卡外殼並將塑膠螺絲鎖上於圖中圈選位置上

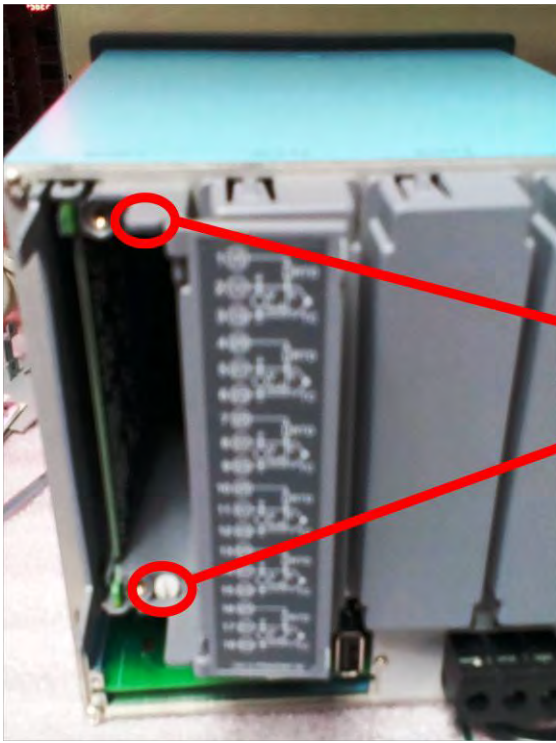

塑膠螺絲固定位置

Plastic screws
Insert

步驟 2：將 IO 卡端子板放上，並將金屬螺絲鎖上於圖中位置上

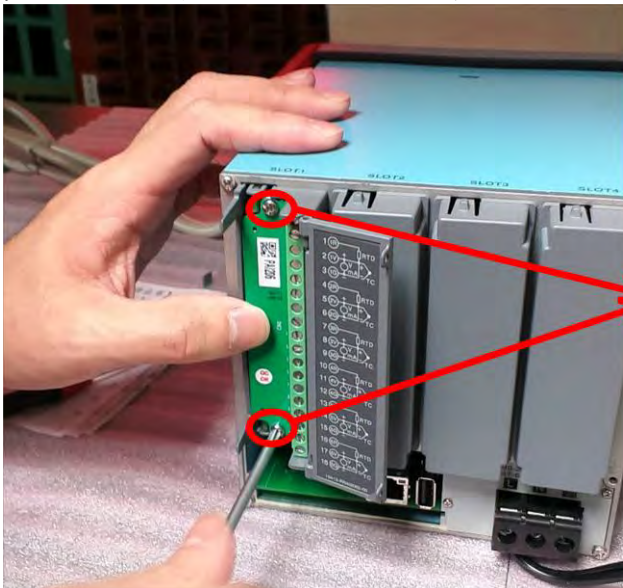


金屬螺絲固定位置

Metal
Screws
Insert


2.5 IO 卡接線說明

⚠ 接線注意事項


1. 配線前請務必確認所使用之（最大）電源未超過電源端子所標示的電源額定值。
2. 安裝盤面式記錄器時，建議您於記錄器電源端額外加裝保險絲（2A/250VAC）及電源開關（2A/250VAC）。
3. 注意，勿過度鎖緊接線端子的螺絲，鎖螺絲的扭力請不要超過 0.4 N-m（3.6 Lb-in 或 4.0 Kg F-cm）。
4. 除了熱電耦需搭配專用導線外，其他配線請用 18AWG 以下的銅導線
5. 使用本記錄器前，請確實接好接地導線（線徑 1.6 mm 以上），以作好接地保護。

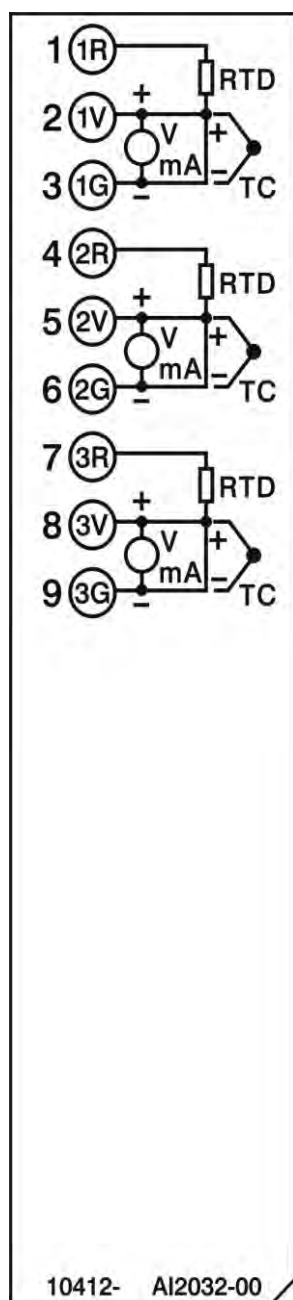


AI203 類比輸入接線端子圖

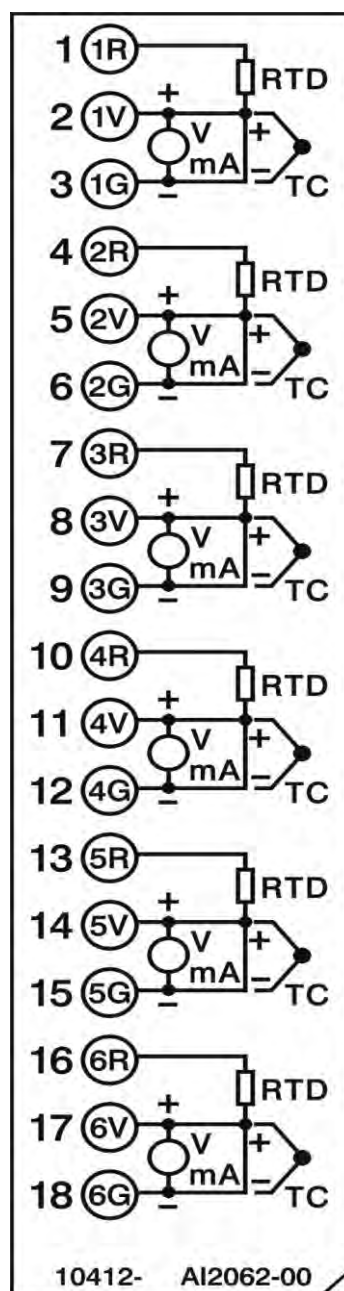


AI206 類比輸入接線端子圖

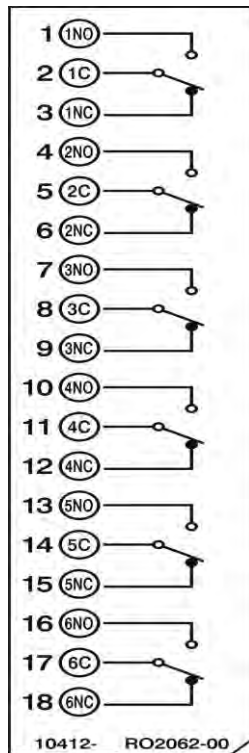


RO206 繼電器輸出卡接線端子圖

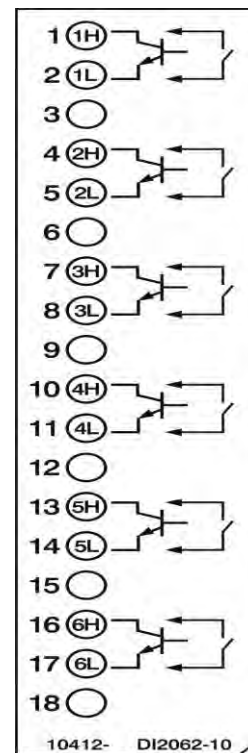

DI206 數位輸入卡接線端子圖

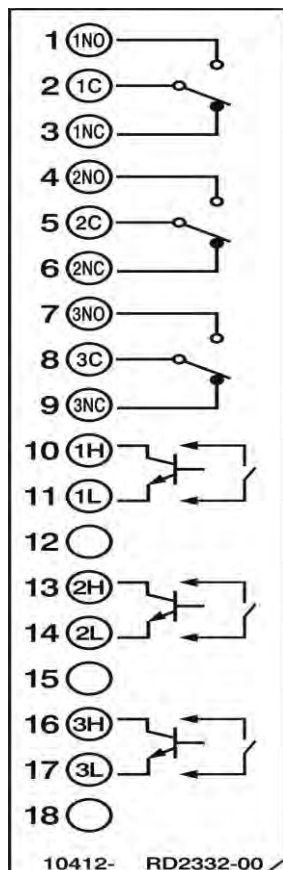

RD233 繼電器輸出和數位輸入卡接線端子圖

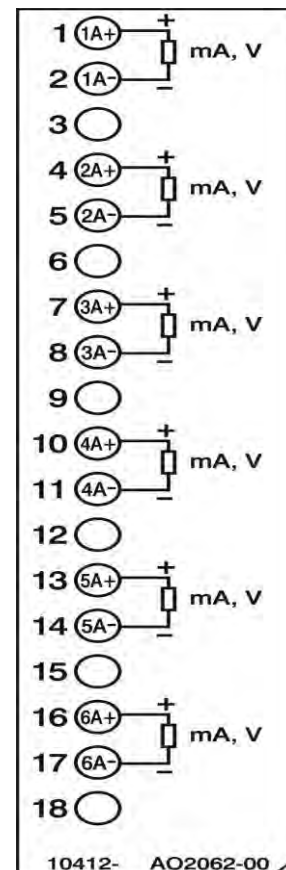

AO206 類比輸出卡接線端子圖

2.6 RS-232, RS-422, RS-485 接線說明



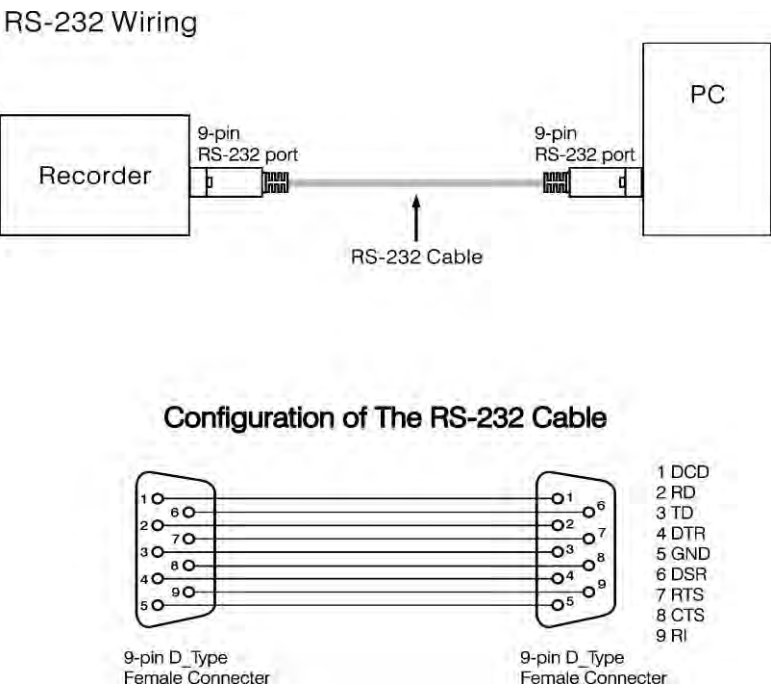


Figure 2 – 24

RS-422

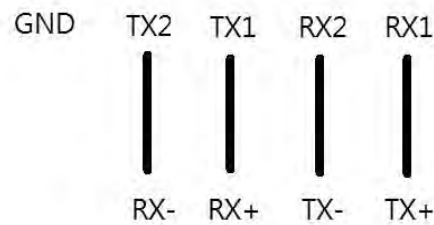

RS-485

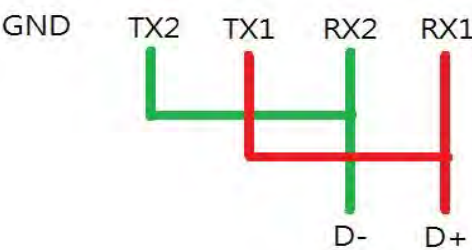

2.7 外部記憶卡:

使用者可使用 SD 卡或 USB 隨身碟來當作儲存媒體，記錄器前方有一個 USB 和一個 SD 卡插槽，後方有一個 USB 插槽，兩個 USB 插槽的功能是相同的，可擇一使用，插槽位置請參考下圖：




注意:

- ◆ 要讀取 USB 或 SD 卡的資料之前，需先於電腦上安裝軟體才可讀取。
- ◆ 當您在插入或拔出輸入或輸出卡時，請先將記錄器電源關閉，請勿在運作狀態(電源打開時)任意插拔 I/O 卡，以免當機。

3. 記錄器基本功能

3.1 組態設定


記錄器之組態設定為樹狀結構清單，方便使用者操作及設定。

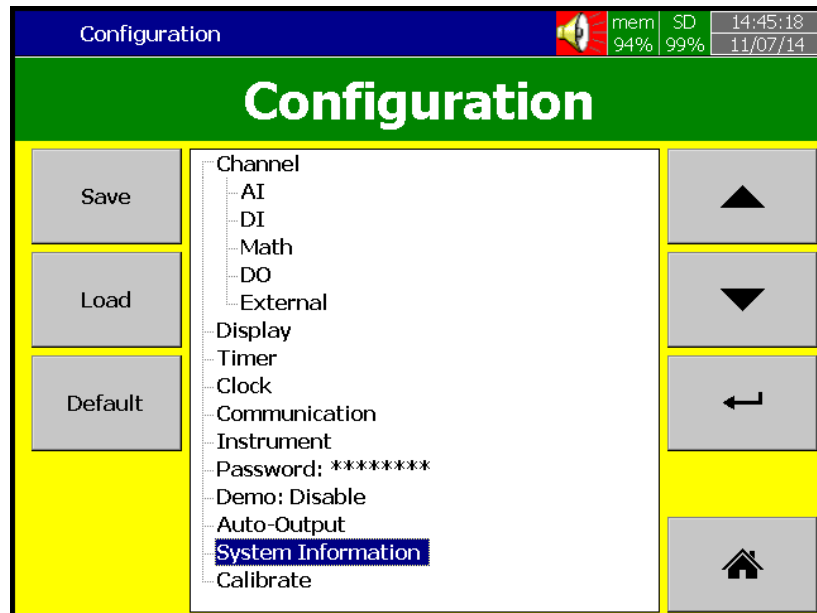


3.2 標準和進階版軟體

標準版軟體僅有一般通道設定功能，不包含數學、外部通道，自訂編輯畫面，批次檔和 FDA CFR part11 功能，以上功能包含於進階版軟體內。

Math: It includes Math, Counter & Totalizer.

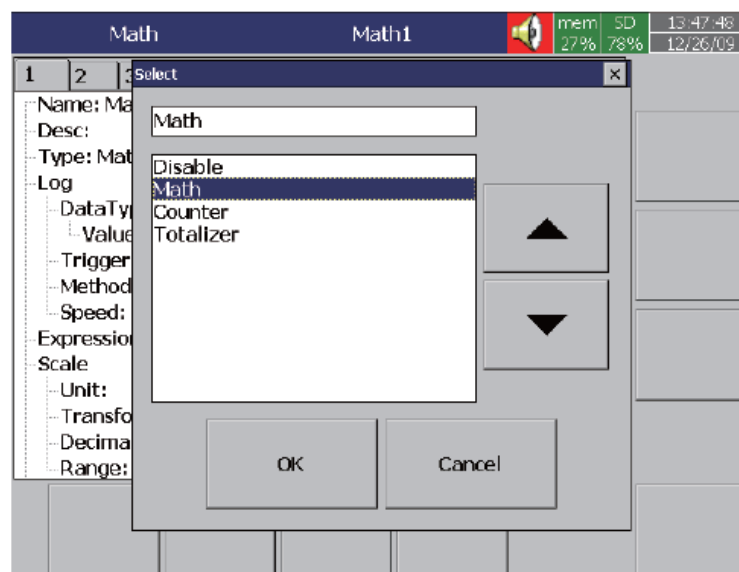


Math Expression is keyed in an easy way.

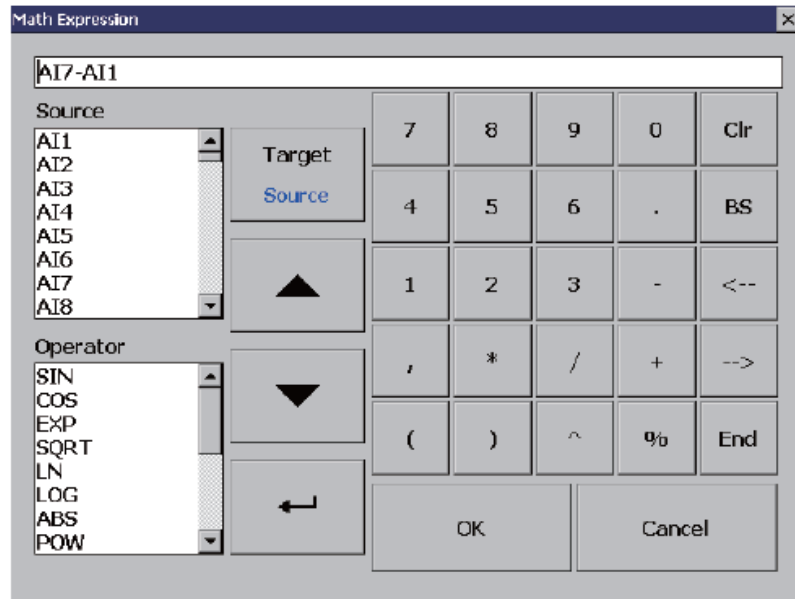

3.3 網頁伺服器

記錄器內建網頁伺服器，使用者可遠端連線至記錄器做監控，若透過網際網路連線，記錄器需先設定一組固定 IP。

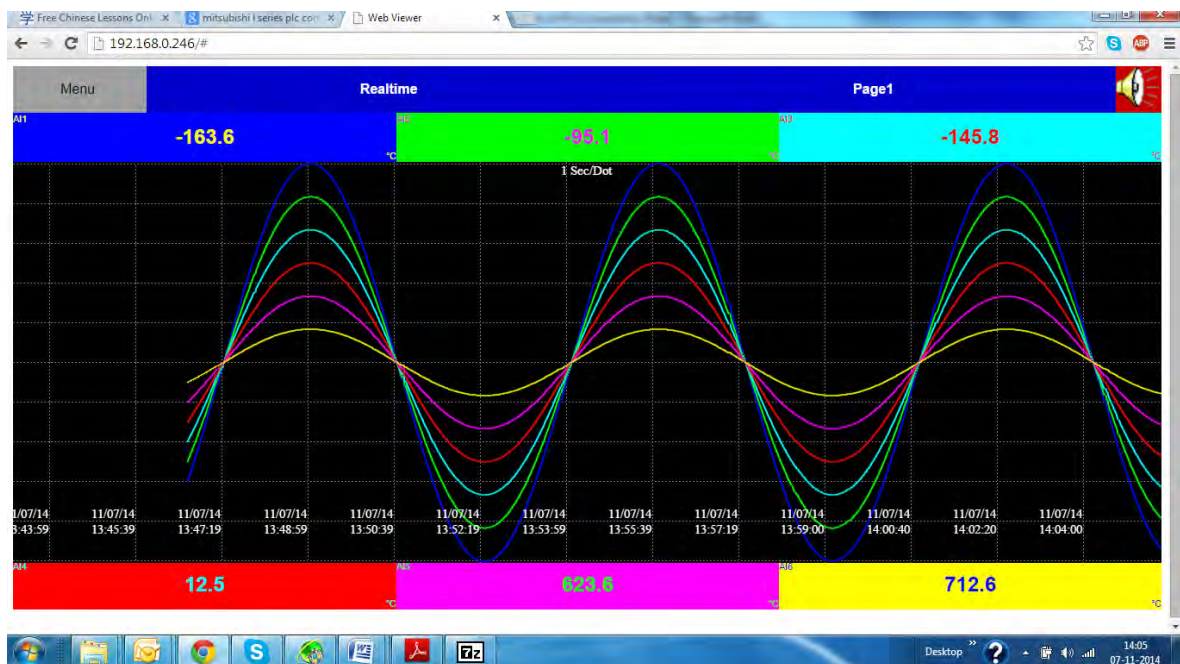

電子郵件:


事件警報可以電子郵件發送至信箱，詳細設定可參考章節"4.5"

3.4 手寫記錄功能


使用者可於螢幕上手寫記錄訊息，以用於之後瀏覽記錄用。

操作方式請參考以下：


若要輸入手寫訊息，請按下方畫筆之按鈕

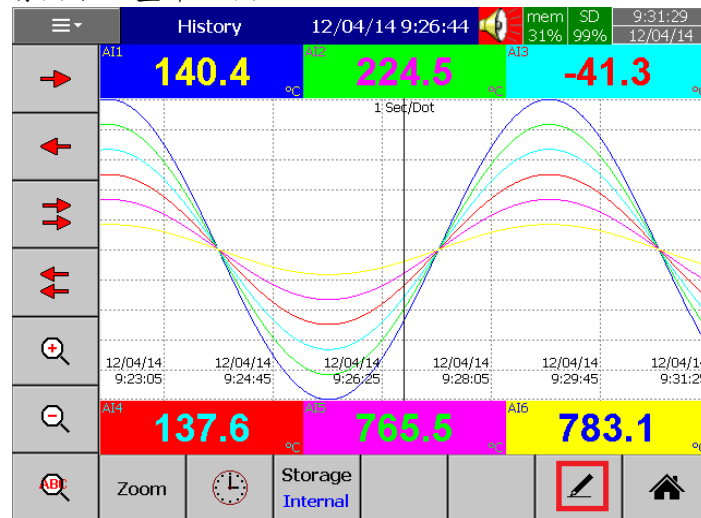


可於螢幕上輸入手寫訊息如下圖：

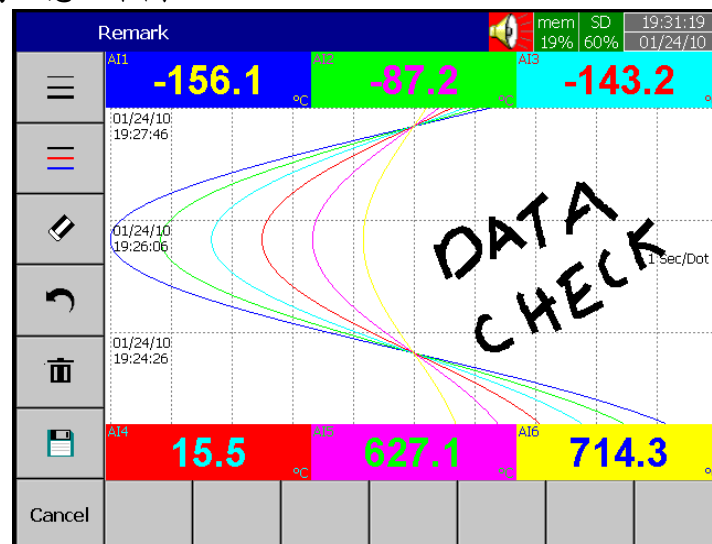


若要更改線條粗細，請按左方按鈕，如圖示：

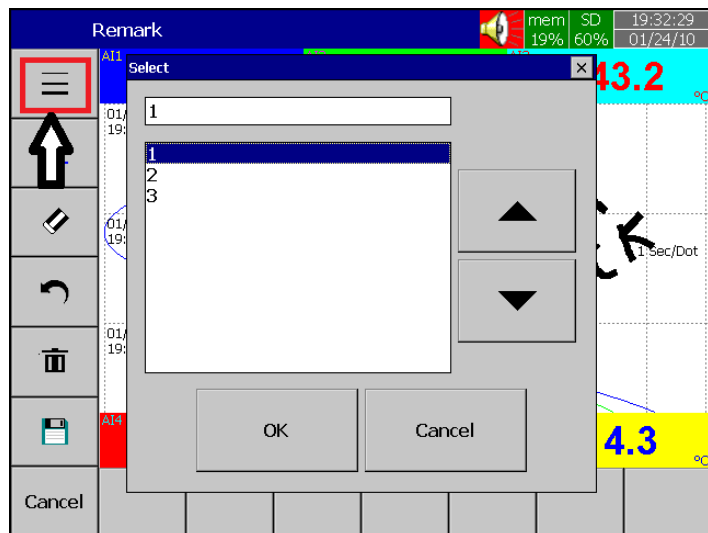


若要更改字體顏色，可點選第二個按鈕，如圖示：

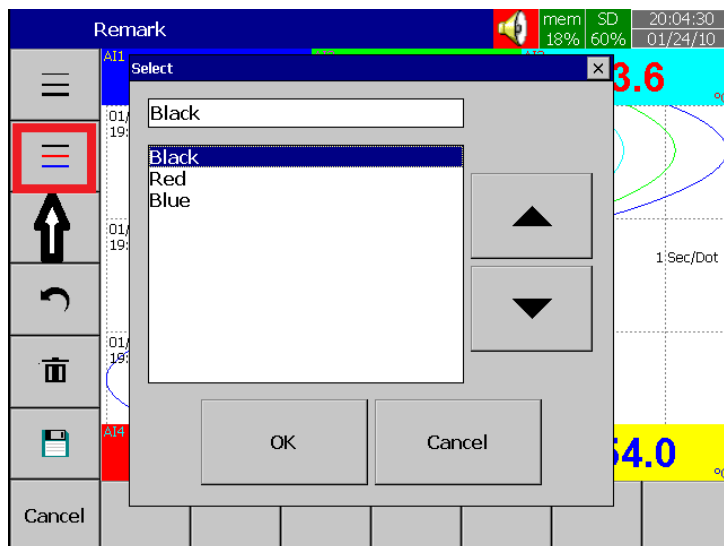


若要清除訊息，請點選清除按鈕，如圖示：

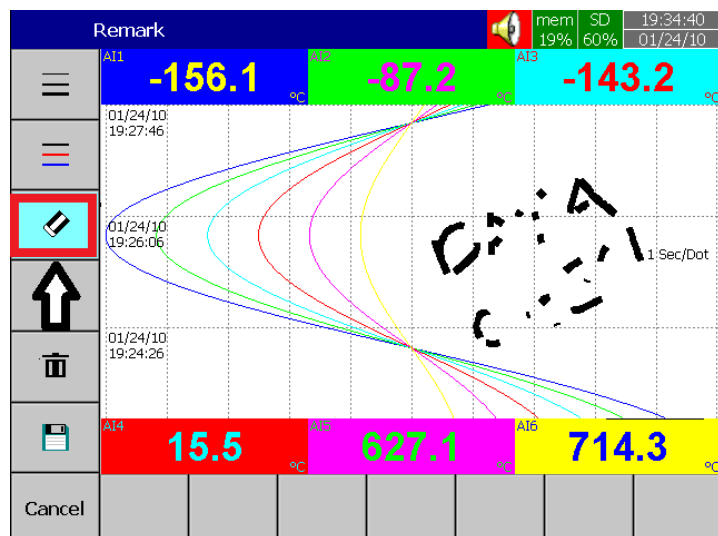


若要復原，請點選復原按鈕，如圖示：

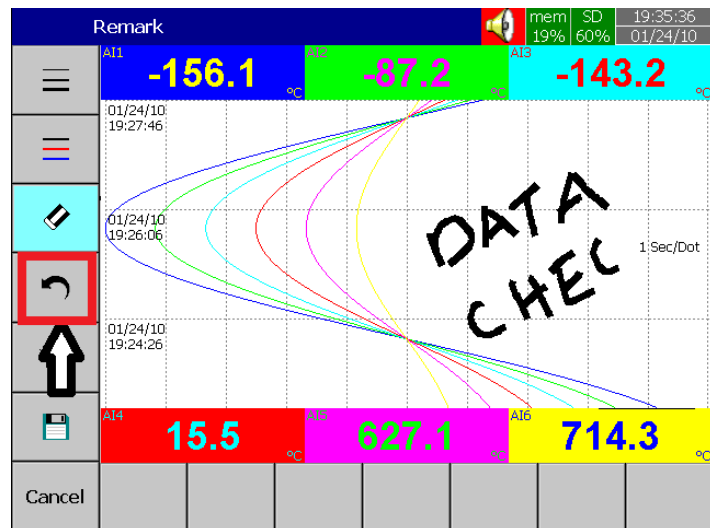

若要刪除訊息，可點選刪除鈕，如圖示：

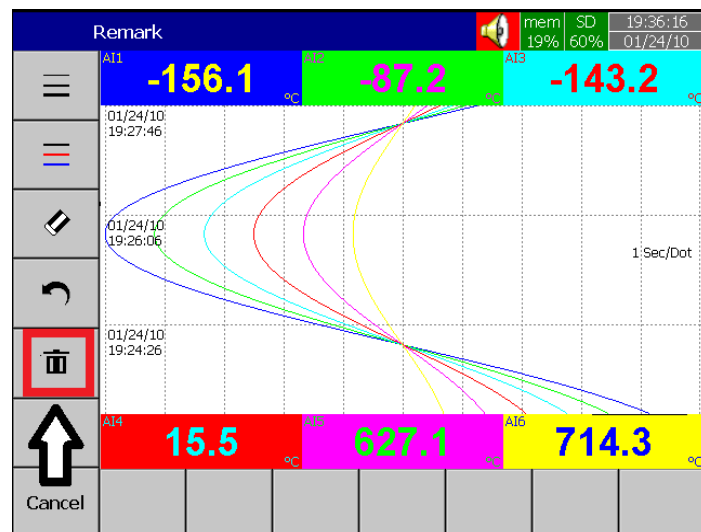


若要儲存手寫訊息，請點選儲存按鈕，如圖示：

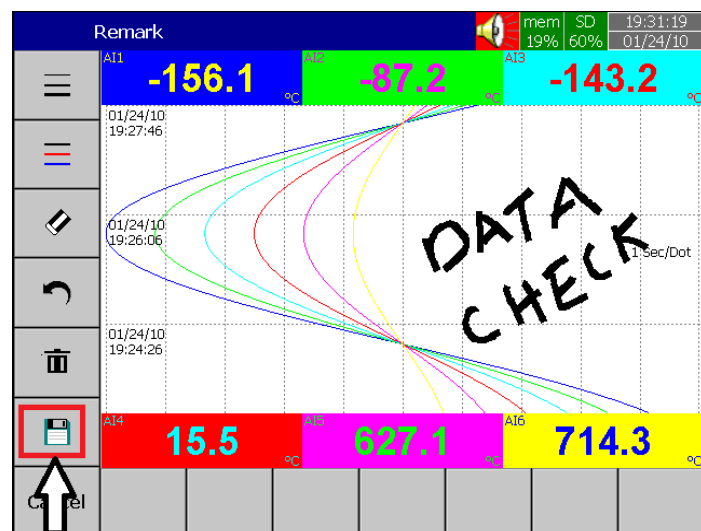

3.5 自訂顯示畫面

在加強版的軟體中，允許使用者使用電腦軟體 Panel Studio 來編輯顯示畫面，並下載到記錄器上。

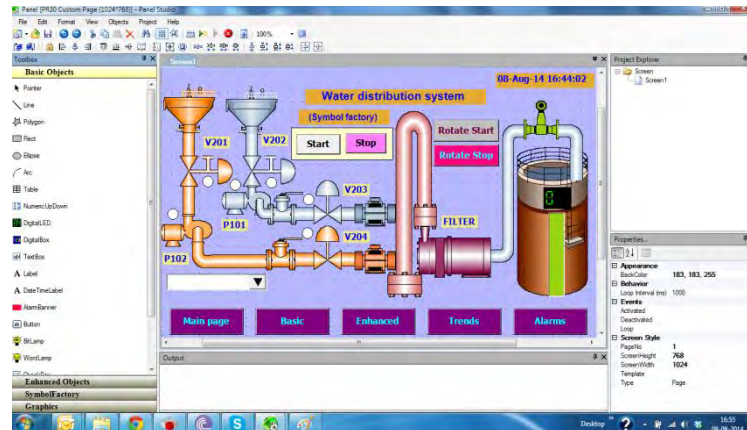

3.6 類比輸入支援不同記錄速度

類比輸入通道可調整記錄速度，如 100ms/點，1、2、5、10、20、50 秒/點，1、2 分/點，使用者可依需求自行調整。

3.7 高速數位輸入

數位輸入可支援邏輯訊號輸入或高頻脈波輸入。

3.8 網路校時

記錄器可透過網路校準時間和調整日光節約時間，詳細設定可參考第四章節“4.4”。

3.9 安全性層級增加

安全模式可設定為正常或 CFR-21，正常模式下僅可設定一組密碼，CFR-21 模式下可設定最多達 9 種層級之權限，相關設定請參考章節“4.7”。

3.10 自動列印

歷史資料及事件報告可設為印表機自動列印，相關設定請參考章節“4.9”

3.11 外部通道

除了類比和數位輸入，記錄器可接受外部輸入(MODBUS)。CPR06、24 和 48 可支援外部通道數分別為 24、48 和 96 通道，相關設定請參考章節“4.1.6”。


3.12 批次功能

批次功能可用來批次儲存檔案並命名，詳細設定請參考章節“4.11”。

3.13 FDA 21 CFR PART 11


記錄器之安全密碼設定符合 FDA 21 CFR part 11 安全規範，記錄器之資料將無法被任意複製。

4. 組態設定

按  (“目錄鍵”)，然後再按 “更多” -> “組態” 進入組態設定。



按鍵功能

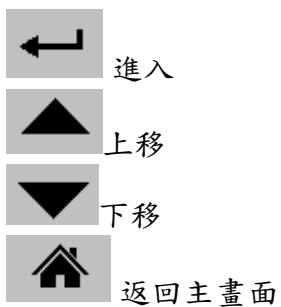

可用以下方式進入設定組態：


- 1: 用上下鍵選擇項目，然後點選進入。
- 2: 直接點選欲設定項目，然後點選進入。
- 3: 直接在欲設定項目上，快速連點兩下。

存檔: 將記錄器上的組態設定值，存入 USB 或 SD 卡。當組態設定變更過或第一次在電腦上讀取量測與事件資料時，請記得在 USB 或 SD 卡取出前按”存檔”將記錄器的組態存入。

載入: 將 USB 或 SD 卡上的組態設定值載入記錄器。

預設值: 如果您在記錄器組態設定有錯誤時，可以按”預設值”鍵，記錄器會自動擷取後方插槽內類比輸入卡的組態預設值。

4.1 通道

路徑:  (目錄)-更多-組態-通道

可設定不同的通道組態：類比輸入(AI)、數位輸入(DI)、數學、類比輸出(AO)、數位輸出(DO)和外部通道。

4.1.1 類比輸入(AI)

進入 AI 項目後，首先顯示的為第一個類比輸入通道 **AI1** 的設定畫面。可利用底部的〈〉選擇鍵來切換其他通道。在組態設定完成後，需按”返回”鍵，再按”主畫面”返回主畫面，這時設定好的組態才會儲存起來。



複製:可複製組態設定至其他通道。先按“複製”，再切換至其他通道按“貼上”。

名稱: 用來定義每一通道的名稱，最大可輸入 18 字元。

選擇“名稱”，按“進入”鍵後，會出現小鍵盤，按 “Shift” 鍵可切換特殊字元，按 “Caps”鍵可切換大小寫，輸入完後按“確定”鍵即可。

說明: 本欄位可做額外的通道註解。

類別: 可選擇開啟或關閉通道。

過濾器: 可用來減輕雜訊干擾。

移動平均: 可設定秒數為1到16秒，表示量測值為最後所設定秒數內之平均值。

差值: 可過濾掉時間內差距過大之量測值。

記錄:

資料類型: 2 位元組

數值範圍: -32767 to +32767

觸發:

a) 關:停止記錄資料

b) 開:開始記錄資料

方法: 設定資料取值的方法，可選取“瞬間值”、“平均”、“最小值”、“最大值”等取值方法。

瞬間值: 記錄採樣區間內最後一個值。

平均: 記錄採樣區間內所有採樣值的平均。

最小值: 記錄採樣區間內最小的採樣值。

最大值: 記錄採樣區間內最大的採樣值。

速度: 設定量測值的記錄速度，記錄器內可選擇

100ms/點

1 秒/點

2 秒/點

5 秒/點

10 秒/點

20 秒/點

30 秒/點

1 分/點

2 分/點

感知器:

類別: 可選擇感知器輸入類別。

單位: 工程單位。

範圍: 根據感知器類別選擇輸入範圍。

Scale: 當線性訊號輸入時才會出現。

補償值: 修正感測器的量測值。

倍增值: 以乘數倍率修正感測器的量測值。

修正值 = (實際值 × 倍增值) + 補償值


事件:

事件通常被拿來作警報的功能，也可以拿來作 DO、啟動計數器、累加器、計時器或報告等等。

每個類比通道最多可設定五組事件。

按"新增"增加新事件。

按"移除"可移除所選擇的事件。

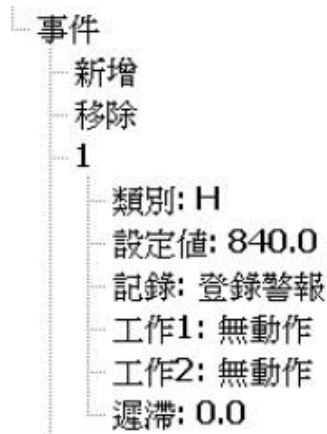

類別: 可選擇 H, L, HH, LL, Dev+, Dev-, Error 等類別。

H: 高點，當實際值高於設定值時啟動警報或工作。

L: 低點，當實際值低於設定值時啟動警報或工作。

HH: 第二高點，可設定第二組高於 H 高點的設定值，提供雙重警示功能。

LL: 第二低點，可設定第二組低於 L 低點的設定值，提供雙重警示功能。

Dev+: 當量測值高於前一點量測值，且差距超出設定值時，啟動警報或工作。

Dev-: 當量測值低於前一點量測值，且差距超出設定值時，啟動警報或工作。

Error: 當通道斷線，啟動警報或工作。

事件設定值: 設定啟動工作 1，工作 2 的值。

警報：

登錄警報：記錄為警報。

登錄警報(自動確認)：記錄為警報且自動確認。

登錄事件：記錄為事件。


工作 1/工作 2：當所設定的條件發生時，記錄器啟動的動作。每個通道可以設定五個事件，每個事件可以設定執行兩個工作。要注意的是，在事件下設定的工作和按”操作”鍵執行工作是不同的，前者必須要以事件的發生來啟動，而後者是用手動直接操控。

Note: 請參考”工作”章節以了解各工作詳細定義。

遲滯：為避免動作過於頻繁，可於本欄位設定數位輸出的 Relay 延遲反應的區間。

4.1.2 數位輸入 (DI)

路徑： (目錄)-組態-DI

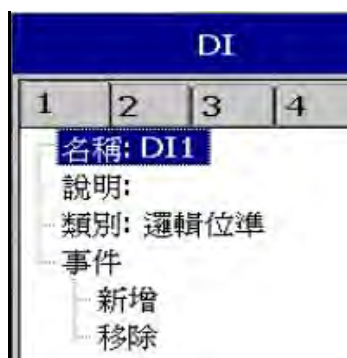

名稱：用來定義每一通道的名稱，最大可輸入 18 字元。

說明：可設定此通道註解。.

類別：

邏輯位準：設定為數位邏輯值 1 或 0，且頻率低於 1Hz。

脈衝記數器：可輸入高頻脈波，最大可達 100Hz。

事件：每個數位輸入通道可支援最多 2 組事件，每組事件可設定最多 2 組工作。

註：若類別選為脈衝記數器，將不會有事件選項。

新增：按”新增”增加新事件。


移除：按”移除”可移除所選事件。


類別：可選擇 H 或 L

工作 1/工作 2：當所設定的條件發生時，記錄器啟動的動作。

註：可設定的數位輸入通道數為根據後方數位輸入卡的數量。

數位輸入狀態列可設定顯示於畫面下方。要設定狀態列，請參考”畫面”章節。

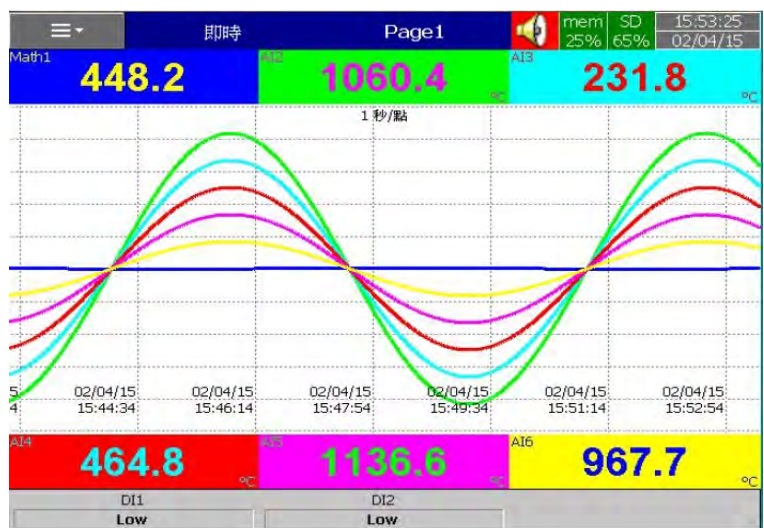


數位輸入狀態也可從  (目錄) 中去監看，選擇"狀態"，然後選擇 DI 欄位即可。

Menu		Status		DI		mem		12:49:57	
DI	DO	AO	Counter	Totalizer					
No	Name		Value		Desc				
1	DI1		Hi		Tank1 Level switch high				
2	DI2		Low		Tank2 Level Switch High				

4.1.3 數學通道 (Math)

CPR 系列數學通道數請參考以下表

CPR 記錄器	CPR-06	CPR-24	CPR-48
最大數學通道數	15	40	60

路徑:  (目錄)-更多-組態-數學

數學								Math1
1	2	3	4	5	6	7	8	9
名稱: Math1								
說明:								
類別: 數學								
記錄								
資料類型: 4 位元組								
數值範圍: $-3.4E+38 \sim 3.4E+38$								
觸發: 開								
方法: 瞬間值								
速度: 100ms/點								
運算式: AI7-AI1								
Scale								
單位:								
轉換: 關								
小數點: 1								
範圍: $-214748364.8 \sim 214748364.7$								

名稱: 定義數學通道名稱

說明: 可對數學通道定義額外註解

類別: 定義數學通道類別為，數學、計數器或累加器

註: 根據選擇的類別不同，會出現不同的可設定項目。

資料類型，觸發，方法，速度: 功能同類比輸入 設定完後，按” 返回” 再按” 主畫面” 鍵，即可儲存已變更的設定。

進入”運算式”欄位，可設定數學運算式。

數學運算式						
AI7-AI1						
來源						
AI1	標的	7	8	9	0	Clr
AI2	來源	4	5	6	.	BS
AI3		1	2	3	-	<--
AI4		,	*	/	+	-->
AI5		()	^	%	End
AI6		確定		取消		
AI7						
AI8						
運算子						
SIN						
COS						
EXP						
SQRT						
LN						
LOG						
ABS						
POW						

來源: 包含所有可用的類比輸入，數位輸入，數學通道及外部通道。

運算子:常用數學公式，詳細定義請參考下節說明。

請利用來源，運算子選項和小鍵盤來設定您的數學運算式。


轉換:可選擇關閉、數值或數學通道，此功能可用來將量測值做非線性轉換。

表格:當選擇數值或數學通道，會出現表格選項可設定，最多可設定 64 項轉換。


4.1.3.1 數學運算式

運算式	功能說明	運算式	功能說明
+	加法	POW (x,y)	x^y
-	減法	ROUND(x)	最接近 x 的整數值
*	乘法	HI(x,y)	x,y 兩值中之最大值
/	除法	INV(x)	$1/x$
SIN(x)	$\sin(x)$	TG(x)	$\tan(x)$
COS(x)	$\cos(x)$	CTG(x)	$1/\tan(x)$
EXP(x)	e^x	ASIN(x)	$\sin^{-1}(x)$
SQRT(x)	x 的平方根	ACOS(x)	$\cos^{-1}(x)$
LN(x)	$\log_e(x)$	ATG(x)	$\tan^{-1}(x)$
LOG(x)	$\log_{10}(x)$	$x\%y$	X 除以 y 之餘數
ABS(x)	x 的絕對值	x^y	x^y

4.1.3.2 計數器

路徑:  (目錄)-更多-組態/數學

選擇 類別 = 計數器

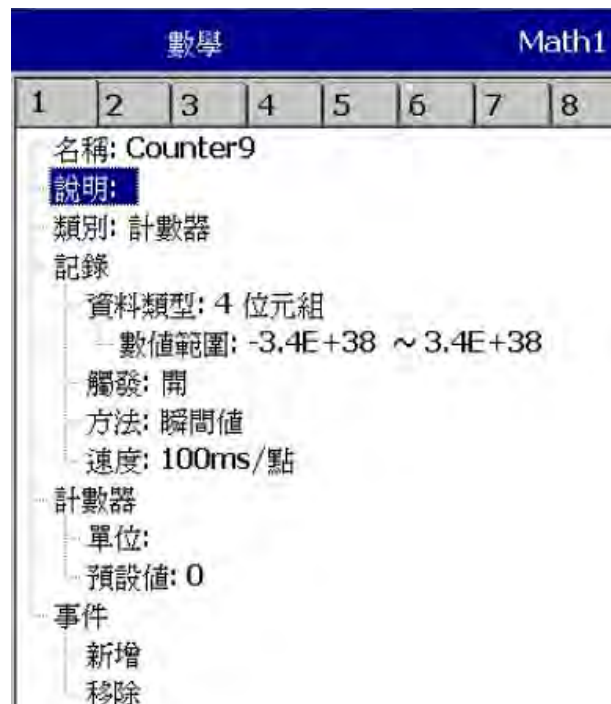

名稱: 定義計數器通道名稱，最大 18 字元

說明: 可對計數器通道定義額外註解

類別: 選擇 **計數器**

計數器

單位: 定義計數器的單位

預設值: 定義計數器的預設值

事件:

類別: 可選擇: H, L, HH, LL, Dev+, Dev-, Error


設定值: 設定啟動工作 1，工作 2 的值

記錄: 可選擇登錄警報，登錄警報(自動確認)或登錄事件。

工作 1/工作 2: 每組事件可設定 2 組工作。

遲滯: 為避免工作觸發太頻繁，可定義設定值的遲滯。

4.1.3.3 累加器

設定路徑:  (目錄)-更多-組態-數學

選擇 **類別 = 累加器**



名稱: 定義累加器通道名稱，最大 18 字元

說明: 可對累加器通道定義額外註解

類別: 選擇累加器

記錄: 同類比輸入設定

累加器:

輸入: 類比輸入 (AI) 或 脈衝計數器 (DI)

來源: 可選擇類比輸入/數學/計數器或累加器

作用: 開啟或關閉累加器

小數點: 設定累加器小數點位數

期間: 可選擇秒，分或時

單位: 設定累加器單位


預設值: 設定累加器預設值

低值遮蔽: 設定累加器的最低值

事件: 可設定 5 組事件

4.1.4 類比輸出 (AO)

電路板上的指撥開關預設為電壓輸出，如下圖，若要變更為電流輸出，請將 1 至 5 號開關設為 On，6 至 8 號設為 Off，AI1 至 AI6 分別表示第一組到第六組的輸出設定：

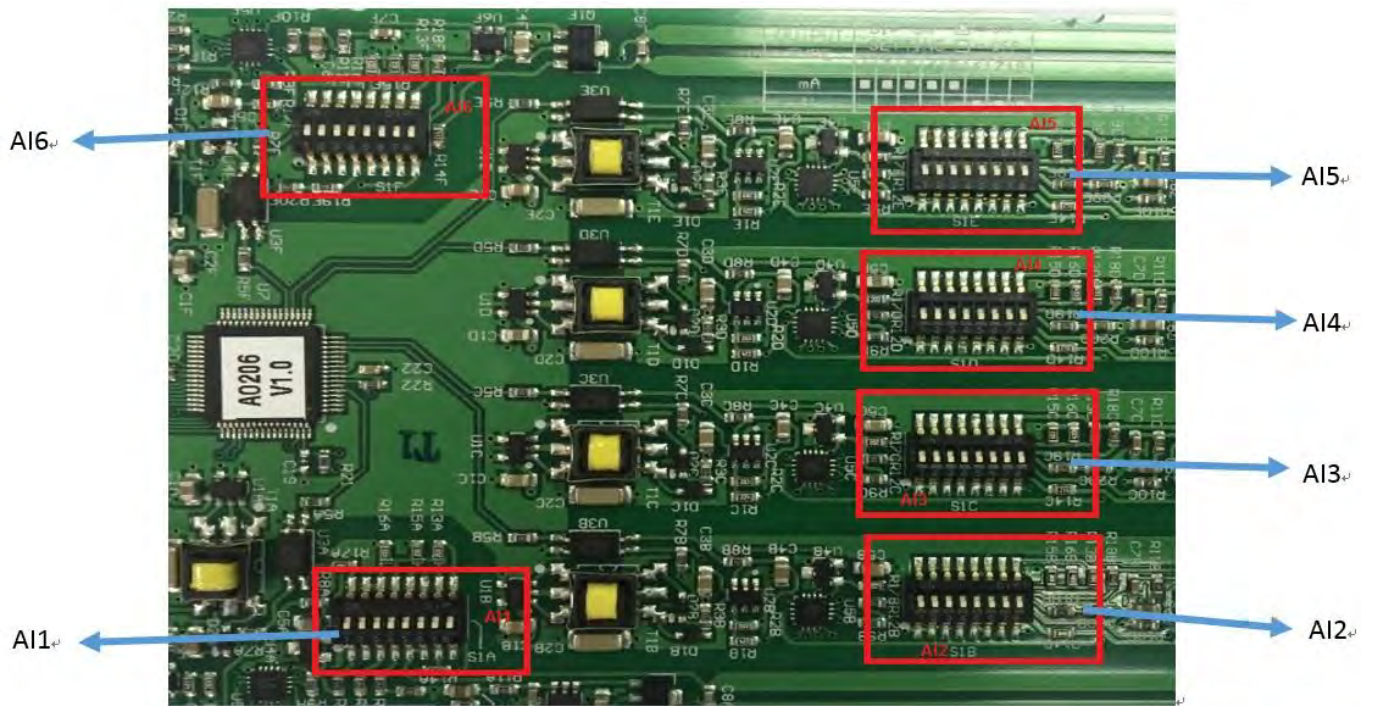

AO						AO1	
1	2	3	4	5	6		
說明:							
類別: Current							
輸出: 4-20mA							
運算式: $4 + (20 - 4) * (AI1 - (-200)) / (1100 - (-200))$							

說明: 可對類比輸出通道定義註解


類別: 電流，電壓

輸出: 可選擇關閉, 0-20 mA , 4-20 mA, 0-5V, 1-5V, 0-10VDC

運算式: 如上圖設定，表示再傳送 AI1，4-20mA 輸出

實際輸出值 = 輸出低值 + (輸出高值 - 輸出低值) * (AI1 - AI1 低值) / (AI1 高值 - AI1 低值)

4.1.5 數位輸出 (DO)

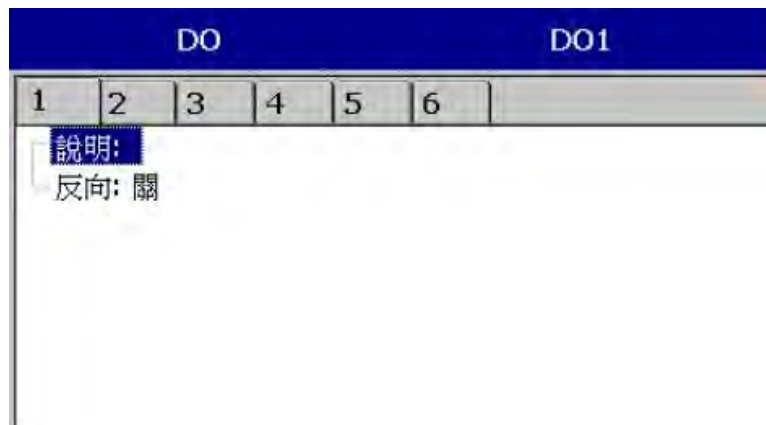

說明: 可對通道定義註解

反向: 設定開啟或關閉反向輸出。

4.1.6 外部通道 (Ext)

主要用來擷取外部裝置的資料。

可支援最大外部通道數請參考下表：

CPR 記錄器	CPR-06	CPR-24	CPR-48
最大外部通道數	24	48	96

可設定項目與類比輸入雷同，更詳細設定請參考”通訊章節”。



4.1.7 工作

工作項目包含以下：

無動作: 不動作

傳送郵件: 從記錄器傳送電子郵件至指定位址

暫停: 停止記錄量測值

開始: 開始記錄量測值

起動蜂鳴器: 啟動蜂鳴器的聲音，可按任意鍵停止

下載資料: 將資料從內部記憶體下載至外部儲存媒體

DO 鎖定 On: 啟動數位輸出固定在 ON 狀態，可指定 DO1~DO6

DO 鎖定 Off: 啟動數位輸出固定在 ON 狀態，可指定 DO1~DO6.

DO 程序: 當所設定的事件 H、L、R 等條件發生時啟動數位輸出 ON，當狀況回復後數位輸出即 OFF

計時器啟動: 啟動計時器，可選擇目標計時器

計時器關閉: 關閉計時器，可選擇目標計時器

累加器預設值: 以預設值為基數開始累加，可選擇目標累加器

累加器歸零: 以"0"為基數開始累加，可選擇目標累加器

累加器啟動: 啟動累加功能，可選擇目標累加器

累加器關閉: 關閉累加功能，可選擇目標累加器

計數器預設值: 以預設值為基數開始計數，可選擇目標計數器

計數器歸零: 以"0"為基數開始計數，可選擇目標計數器

計數器加一: 計數器值加一，可選擇目標計數器

計數器減一: 計數器值減一，可選擇目標計數器

登錄報告: 可將報告匯入報告清單，包括計數器，累加器，類比輸入 最大/最小/平均，數學通道 最大/最小/平均，所有通道 最大/最小/平均

重設最大/最小/平均: 可更新報告中的 最大/最小/平均值

列印: 若有透過 USB 或 ethernet 連接印表機，可設定執行下列工作


列印歷史資料

列印事件清單

列印報告清單

列印快照

列印之時間範圍跟資料間隔可在組態中設定

 (目錄)-更多-組態-自動輸出

註: 詳細設定請參考"自動輸出"章節

注意:


- ◆ 記錄器採樣的速率固定為 100ms 一次，即每秒採樣十次。
例：若記錄方法設為“瞬間值”，記錄速度設定為“1 秒/點”，則記錄器所量測的值為一秒內採樣的十個值中的第十個數值。若採樣方法設定為平均，則記錄器會先將一秒內採樣的十個值加以平均再記錄平均後的數值

	採樣速率	記錄(歷史曲線)	顯示 (即時連線)
瞬間值	100mS	最後一個量測值	10 個量測值的最後一個
平均	100mS	量測值的平均數	10 個量測值的最後一個
最大值	100mS	量測值的最大值	10 個量測值的最後一個
最小值	100mS	量測值的最小值	10 個量測值的最後一個

按“主畫面”返回即時畫面，即可儲存所設定的參數。

- ◆ 數位輸出卡可在工作一/工作二欄位內設定 DO1~DO6 的 Relay，若不確定記錄器是否有選用 DO 卡，可進入”系統資訊”確認擴充槽是否有 DO 卡。

4.2 畫面

路徑:  (目錄)-更多-組態-畫面

	CPR06	CPR24	CPR48
顯示頁數	8	20	21
通道數/頁	6	6	10



名稱: 定義顯示頁面的名稱

模式: 定義顯示資料之模式 可選擇曲線、柱狀、數字、混合、圓圖(僅 CPR48 支援)和關閉。

速度: 此頁面之資料顯示速度，非指資料之記錄速度。

方向: 可選擇曲線方向為水平或垂直。

背景: 曲線顯示的背景顏色，可選擇白色或黑色。

畫筆: 設定畫筆所代表的通道、顯示的顏色、線條粗細、顯示的範圍低點、高點。

通道: 可設定顯示類比輸入、數學、計數器、累加器和外部通道，也可以選擇不顯示(僅不顯示但不停止記錄)。

顏色: 通道的顏色。

粗細: 設定曲線的粗細。

低點: 通道顯示的低限值。

高點: 通道顯示的高限值。

注意:

◆ 畫筆欄內的低點/高點和 Scale 欄內的低點/高點是不同的，舉例來說：若訊號輸入為 0 – 10 V，Scale 低點 = 0.00，高點 = 100.00 時，為了有更好的解析效果，可以設定畫筆欄內的 低點 = 0.00，高點 = 50.00，如此螢幕上顯示的範圍便會限定在 0.00 到 50.00 區間。

◆ 顯示的小數點設定在"通道"中設定，而不是在"畫面"下設定。

4.2.1 狀態列

狀態列： 為方便監看數位輸入/輸出，數學、累加器、計數器和類比輸入通道，可在狀態列內做狀態顯示設定。狀態列會顯示於畫面底部，最多可顯示 6 筆資料。

註： 狀態列可根據需求於不同頁面分別做設定。


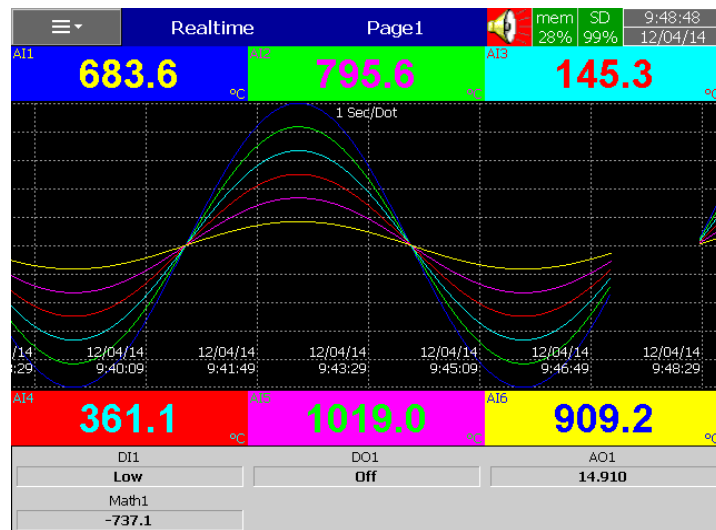



Fig: 狀態列顯示於即時趨勢圖底下

4.3 計時器

路徑:  (目錄)-更多-組態-計時器

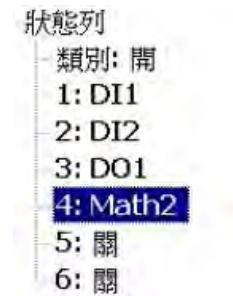

類別:可選擇 倒數計時，重複倒數計時、每日、每周和每月。

倒數計時: 設定一段倒數時間，如以天、小時、分鐘或秒為單位，非指定某個時間點。

重複倒數計時: 重複執行倒數計時功能。

每日，每周，每月: 指定以日、周、或月等實際日期作為啟動倒數的起點。

作用: 開啟或關閉計時器功能。

工作 1, 工作 2: 設定計時器啟動的項目，請參考工作章節。

4.3.1.1 計時器範例

某員工希望得到每天記錄資料的最小/最大/平均數，他需要依下列方式設定計時器，完成後便可在"事件"中的"報告"列表查看資料。

計時器 1

類別: 每日	作用: 開
時間 - 時: 17	分: 01
工作 1: 登錄報告	標的: All CH MaxMinAve
工作 2: 重設最大最小平均	標的: All Channels
(重設歷史資料才能記錄隔天的新資料)	

4.4 日期時間



日期格式: 可選擇 MM/dd/yy 或 dd/MM/yy 兩種格式。

日期/時間: 設定當地的日期與時間，設定完成後按”套用時間”即可。

夏令時間: 設定當地的夏令時間(日光節約時間)，節省能源。

4.5 通訊



乙太網路

IP: DHCP/Static

選擇 **DHCP** 由伺服器自動指派記錄器 IP 位址。

選擇 **Static** 由使用者輸入一個固定的 IP 位址。

IP 位址: 設定記錄器在網域中適當的位址。

子網路遮罩: 設定在網路上正確的子網路遮罩。

預設開道: 設定預設開道。

DNS 伺服器: 當記錄器連線至網際網路時需設定。

Modbus 伺服器:

Modbus TCP 埠: 預設值為 502

序列埠(RS232/485/422):

通信協定: Modbus Master/ Modbus Slave

位址: 設定裝置位址

傳輸速率: 9600/14400/19200/38400/57600/115200

資料格式: No, 8, 1 或 Odd,8,1 或 Even, 8, 1

Modbus Client/Master:

取樣率:

乙太網路: 100 ms/, 1 sec/dot, 2 sec/Dot, 5 sec/dot, 10 sec/dot

超時: 預設值為 100ms

序列埠: 100 msec/dot, 1 sec/dot, 2 sec/Dot, 5 sec/dot, 10 sec/dot

超時: 預設值為 100ms

2 命令之間的時間間隔: 預設值為 10ms


電子郵件：開/關



設定完後可按“郵件測試”確認電子郵件設定是否正確。

4.5.1 設定連線

共可設定 16 組連線，可選擇為序列埠或 Ethernet 連線。

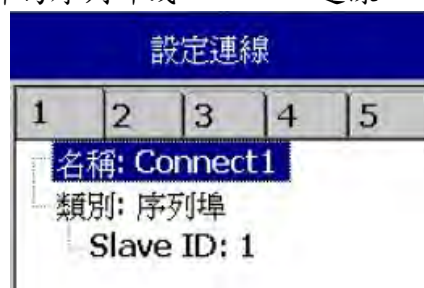

名稱：連線名稱

類別：序列埠/Ethernet

Slave ID: 設定要與記錄器連線之裝置的位址



IP: 若選擇 Ethernet 連線需設定 IP 位址。

4.5.2 設定命令

共可設定 16 組命令。

設定命令					
1	2	3	4	5	6
作用: 關					
通道					
開始: Ext1					
結束: Ext1					
裝置					
暫存器					
起始位址: 1					
資料類型: Int16					
連線: Connect1					

作用: 開/關

到通道:

開始: 設定此命令之起始外部通道。

結束: 設定此命令之結束外部通道。

從裝置

暫存器

類別: Input/Holding

起始位址: 輸入暫存器起始位址


資料類型: 輸入暫存器資料類型

連線: 選擇一組已設好之連線

4.5.3 Modbus RTU Master ，連線範例

Master: CPR 記錄器

Slaves: 2 個外部 IO 模組, 每個模組有 8 個類比輸入

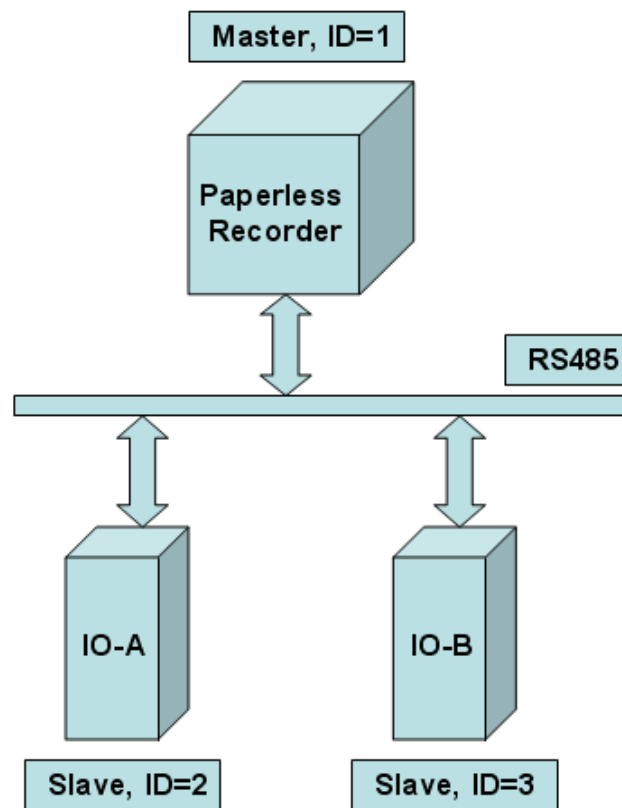

Modbus Address	Register Name	Low Limit	High Limit	Access
30002	Analog Input 1	0	4095	R
30003	Analog Input 2	0	4095	R
30004	Analog Input 3	0	4095	R
30005	Analog Input 4	0	4095	R
30006	Analog Input 5	0	4095	R
30007	Analog Input 6	0	4095	R
30008	Analog Input 7	0	4095	R
30009	Analog Input 8	0	4095	R

Fig: IO 模組暫存器位址

Master 組態設定

設定命令	
通訊	
序列埠	
RS232/485/422	
通信協定: Modbus Master	
位址: 1	
傳輸速率: 38400	
資料格式: No,8,1	

Slave 組態設定

設定連線			
1	2	3	4
名稱: Connect1			
類別: 序列埠			
Slave ID: 2			

設定連線			
1	2	3	4
名稱: Connect2			
類別: 序列埠			
Slave ID: 3			

設定命令			
1	2	3	4
作用: 開			
到通道			
開始: Ext1			
結束: Ext8			
從裝置			
暫存器			
類別: Input			
起始位址: 2			
資料類型: Int16			
連線: Connect1			

設定命令			
1	2	3	4
作用: 開			
到通道			
開始: Ext9			
結束: Ext16			
從裝置			
暫存器			
類別: Input			
起始位址: 2			
資料類型: Int16			
連線: Connect2			

4.6 裝置

裝置	
裝置	Language: TraditionalChinese
	安全模式: 正常
	批次控制: 關
	音量: 1
	工具列
	自動隱藏: 關
	自動換頁
	閒置時間: 關
	LCD
	亮度: 4
	銀幕保護: 關
	儲存媒體
	外部: SD卡
	資料下載: 下載並清除
	自定頁面

Language: 可選擇 19 種語言介面。

安全模式: 可選擇 正常 或 CFR-21，詳細資訊請參考“安全模式”章節

批次控制: 可設定開啟或關閉，詳細資訊請參考“批次控制”章節

音量: 設定按鍵音量的大小或關閉。

工具列: 指畫面左方的選單，可設定自動隱藏之時間或關閉。

自動換頁

閒置時間：可設定閒置多久後畫面開始自動換頁或關閉此功能

換頁間隔： 設定閒置時間後，可設定換頁之間隔時間

LCD:

亮度：設定顯示器之亮度

銀幕保護：設定銀幕保護之時間，預設值為 10 分鐘。

儲存媒體：可選擇 SD 卡或 USB 記憶卡

自定頁面：


允許網路下載：開/關

4.7 安全模式

4.7.1 正常

當選擇正常模式，記錄器能設置一組通用密碼(最大 18 字元)，當密碼已設置，則使用者在執行 **組態**，**下載**，**清除**或**操作**時，皆需輸入此密碼才可執行，若為了使用方便，也可不設置密碼。

設置密碼方式：

 (目錄)-更多-組態-密碼，輸入欲設置之密碼

4.7.2 CFR-21

當選擇 CFR-21 模式，記錄器將有較嚴謹的安全性限制，以符合 **FDA 21 CFR Part 11** 規範。當停止操作一段時間後，記錄器將根據所設置的閒置時間自動登出，使用者需重新登入以繼續使用。密碼輸入錯誤或權限不夠之操作將記錄於事件列表中。



登出： 設定自動登出時間。

密碼有效期： 設定密碼有效期間，時間到後會要求使用者輸入新密碼。

功能安全等級：


可設定 0 到 9 層級，0 為最低，9 為最高

4.8 Demo 模式

Demo 模式是記錄器展示用的模擬程式，模擬類比輸入及數學通道。要啟動 Demo 模式時，需先將選項設定開啟，然後將記錄器重新開機，才會生效。要回復正常模式時，需先將 Demo 選項設定關閉，然後將記錄器重新開機即可。

4.9 自動輸出

設定印表機：

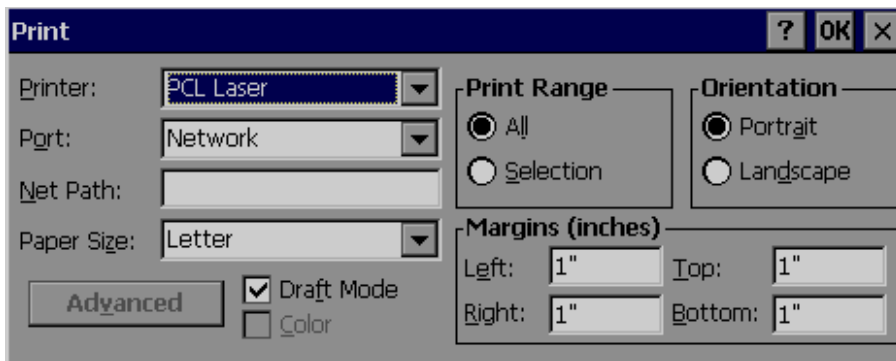


記錄器可支援 PCL Laser, PCL Inkjet, 及 ESCP printer 三種印表機，PCL 系列支援 PCL4, PCL5 和 PCL6 協定，詳細可支援型號可向廠商確認。


記錄器可透過 USB 及乙太網路埠連接印表機。

支援功能:列印歷史資料、事件和報告，以及從記錄器擷取之畫面。

4.9.1 透過 USB 連接印表機

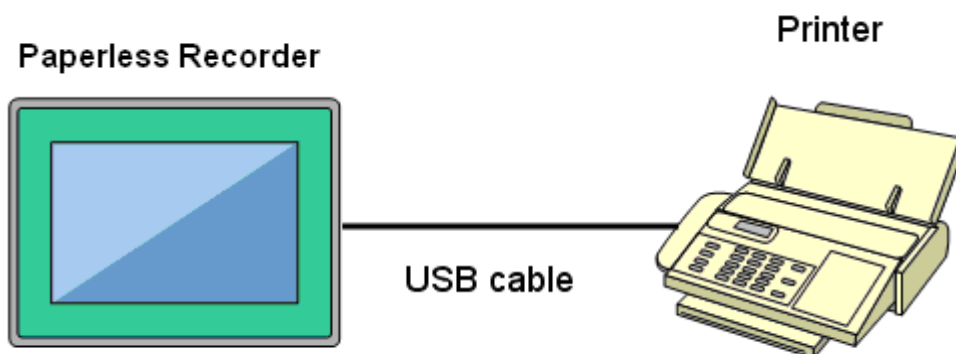

請先將印表機透過 USB 埠連接至記錄器，並開啟電源。

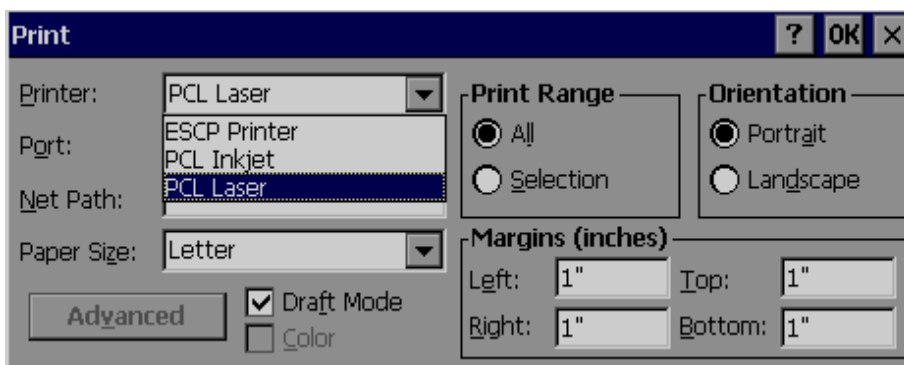

Printer: 請根據印表機類型選擇 PCL Laser, ESCP printer 或 PCL Inkjet。

Port: 預設為“Network”，當印表機已透過 USB 連接上，則會顯示“LPT1”。

Net Path: 若透過網路連接印表機，需輸入正確網路位址。

Paper Size: 可支援 A4, B5, Legal 和 Letter 大小。

Draft mode: 預設為開啟，若需較高品質列印，請取消勾選。


Color: 噴墨式可設定為彩色。

Orientation: 選擇列印方向為 Portrait(直向)或 Landscape(橫向)。


註: Margins 和 Print Range 此時無作用。

4.9.2 透過網路連接印表機 (LPT1)

- 1、將印表機透過 LPT1 連接至電腦端，並安裝印表機驅動程式，接著將印表機分享於區網上。
- 2、將 CPR 記錄器透過網路連接至電腦。
- 3、於記錄器上將印表機位置設定好即可使用。

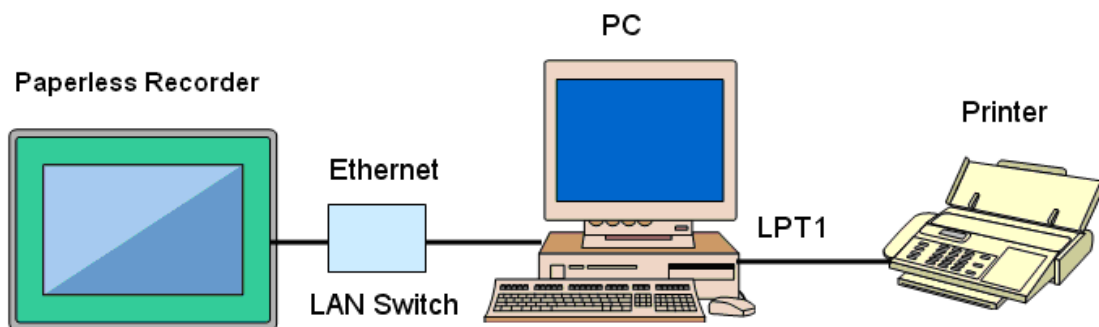

Ex

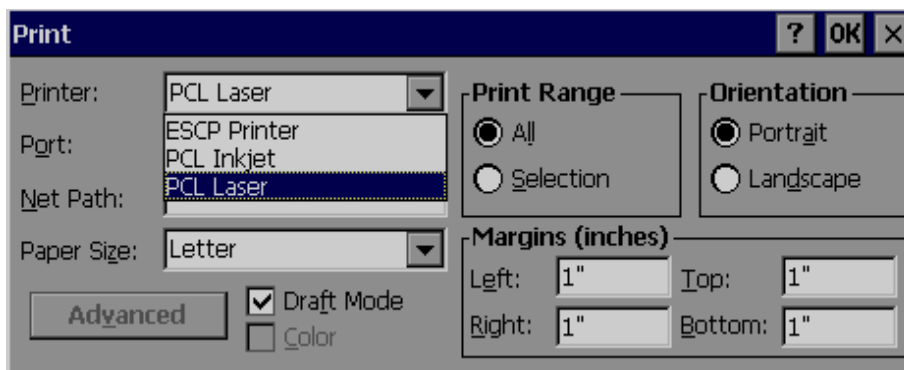


選擇 ESCP Printer

輸入 Net Path : \\PC1\\LQ300

PC1 為記錄器所連接的電腦名稱，而 LQ300 為分享的印表機，此即設置完成。

4.9.3 列印歷史資料

- 1.請先將印表機連接及設定完成
- 2.在自動輸出內設定好欲列印之期間

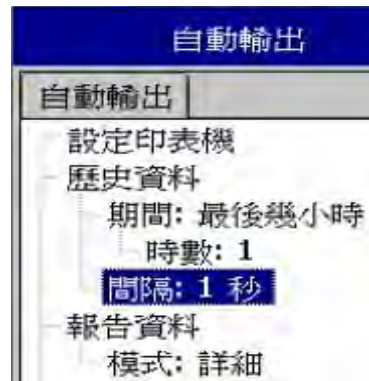


期間: 選擇欲列印之歷史資料期間，接著設定 分鐘/時數/天數 之數值。

間隔: 選擇資料之列印間隔

3. 在工作選項中設定”列印歷史資料”觸發

4.9.4 列印報告

在工作選項中設定”列印報告”觸發。

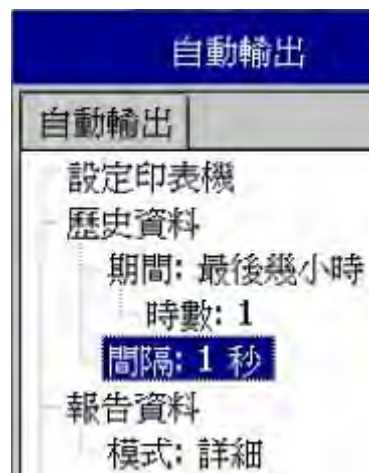

在”報告資料->模式”中可選擇列印之模式：詳細、每日、每周及每月。

4.10 系統資訊



系統資訊包括系統版本、內/外部記憶體容量、Ethernet IP address 和插槽的插卡狀態等。

版本：記錄器韌體的版本。

記憶體 (剩餘容量 / 全部容量)：

內部：顯示記錄器內部快閃記憶體之可用空間及總容量。

外部：顯示 USB 及 SD 卡之可用空間及總容量。

記錄器畫面右上方的小圖示也會以百分比顯示可用空間。


位址：

MAC：顯示記錄器的 MAC address

IP address：顯示記錄器的 IP address

插槽 1..4：顯示插槽的插卡狀態，以及所插入的 I/O 卡的種類。

4.10.1.1 更新韌體

路徑:  (目錄)-更多-組態-系統資訊-維護


維護: 用來更新韌體及校準觸控螢幕。



更新系統：

更新時需先將新版的韌體存入 USB 或 SD 卡，再將 USB 或 SD 卡插入記錄器，然後選擇”更新系統”即可。系統更新需要花費一些時間，請耐心等待並請勿將電源關閉。


4.10.1.2 觸控校準

路徑:  (目錄)-更多-組態-系統資訊-維護

用來校準觸控螢幕，請根據指示觸碰螢幕上之”+”號即可。





4.11 批次控制

路徑:  (目錄)-更多-組態-裝置

選擇“批次控制”項目，並設定為“開”。




按“返回”

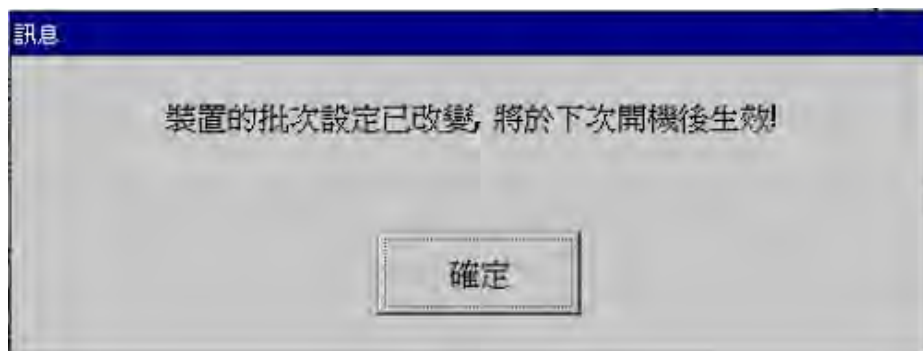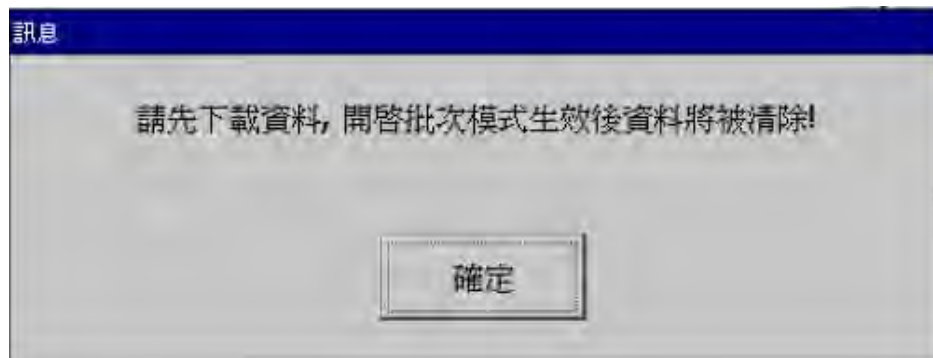

按“OK”，接著按“主畫面”鍵以儲存設定。

重開機後，在目錄選單中，會出現“批次”選項

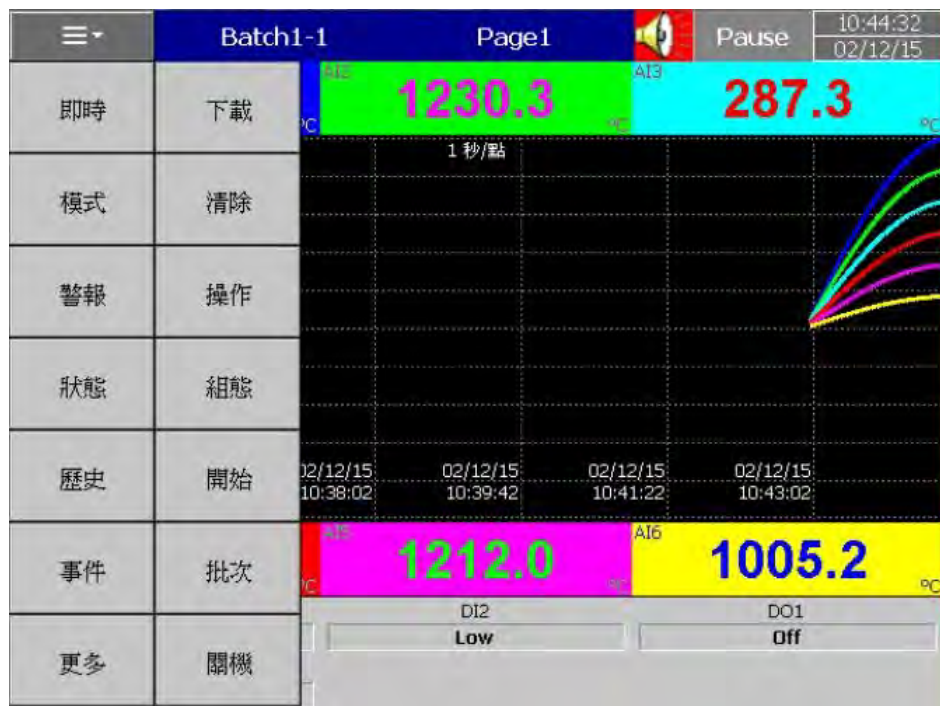


點擊後會出現如下視窗：

The '設定批次' (Set Batch) dialog box is shown. It contains the following fields and controls:

- 批次名稱 - 批號:** A text field containing 'Batch1' followed by a separator '-' and a numeric field containing '1'.
- 評論:** Three empty text input fields labeled 1:, 2:, and 3: for adding comments.
- Buttons:** Two buttons at the bottom, '確定' (OK) and '取消' (Cancel).

每組批次檔可設定三組註解，每組註解可輸入 36 個字元。

在組態設定裡，可進入"批次"做設定

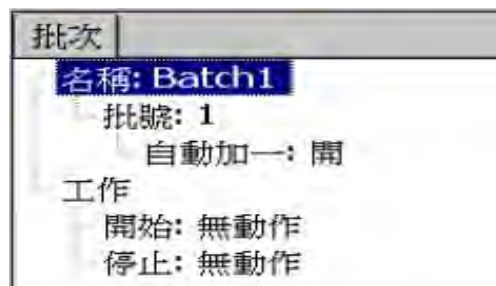

名稱: 可設定批次名稱。

批號: 可輸入批號，如果自動加一開啟，則批號將會自動增加如 Batch1-1, Batch1-2, Batch1-3...等。


工作:


開始: 當開始新批次時會執行之工作

停止: 當批次停止時會執行之工作

註: 當批次控制開啟，記錄器會先預設於暫停模式，螢幕上方會顯示"Pause"，需要於目錄中點選"開始"，才會開始批次檔記錄，當記錄器處於 Pause 模式時，將不會記錄任何資料。


如何開始做批次檔案控制

按  ("目錄")--"更多"--"開始"鍵，此時批次檔編號會出現在畫面上方。



要結束並儲存這個批次檔，按目錄中的"暫停"鍵即可，結著畫面會出現資料儲存中的視窗即表示此批次檔已儲存。要開始記錄下一個批次檔，再於目錄中按"開始"鍵即可。

瀏覽記錄器中的批次檔案


按  (目錄)-歷史-Page1

點選“搜尋”，選擇欲瀏覽之批次檔即可。

點選底下“批次”按鈕則可觀看此批次檔之附註。



將批次檔存至外部記憶體

點選  (目錄)-更多-下載



可選擇全部批號或所需的批號

例：已儲存批次檔 Batch1-1, Batch 1-2, Batch1-3

最初的 1 批代表 Batch1-1

最初的 2 批代表 Batch1-1 and Batch1-2

最初的 3 批代表 Batch1-1, Batch1-2 and Batch1-3

註：無法只儲存中間之批號。

請注意裝置->資料下載之設定，會影響批次檔下載完為保留或清除。

若有 3 個批號，則下載完後會在儲存媒體中出現 3 個資料夾




請注意儲存媒體中之檔案為特殊格式，需用電腦軟體瀏覽。


4.12 校正

此功能可用來自行校正類比通道。


例：若欲校正一 0-5V 之類比通道，點選校正後，會出現以下視窗，接著請按下畫面下方之校正鍵

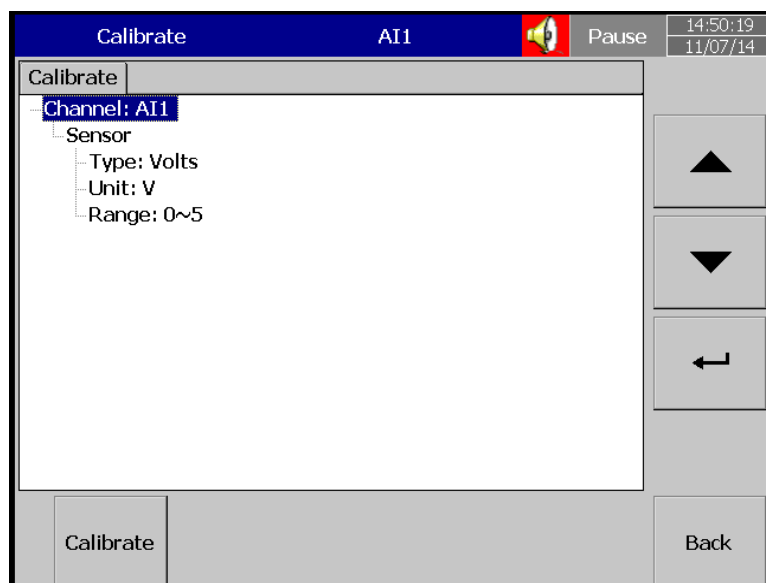


請依循指示操作，輸入 0V 訊號，然後按 ok

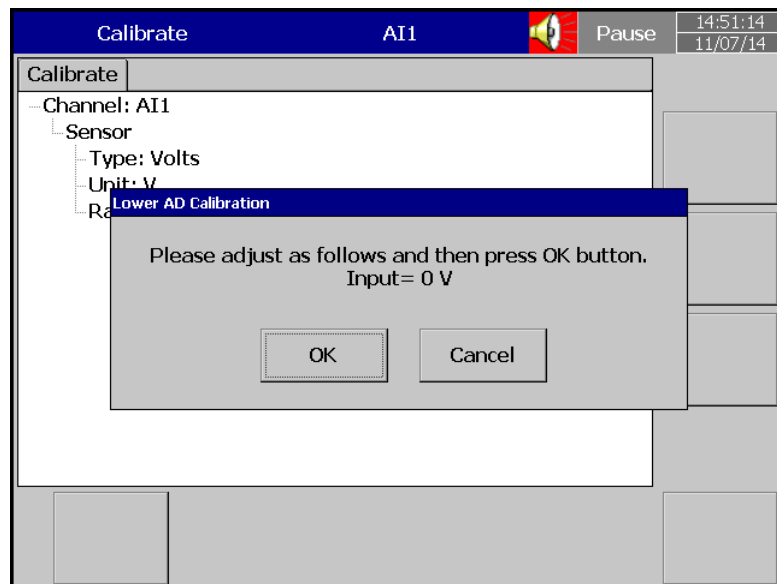


接著會出現以下畫面

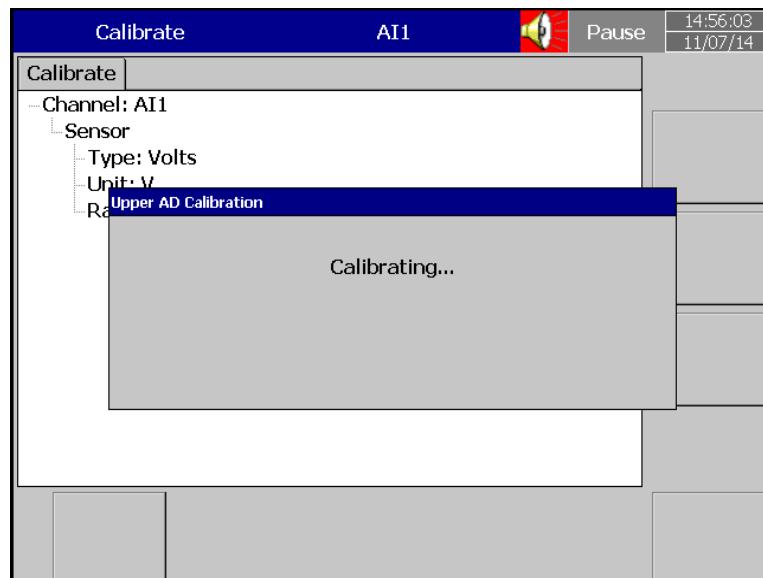


請繼續依指示操作，輸入 5V 訊號，然後按 ok

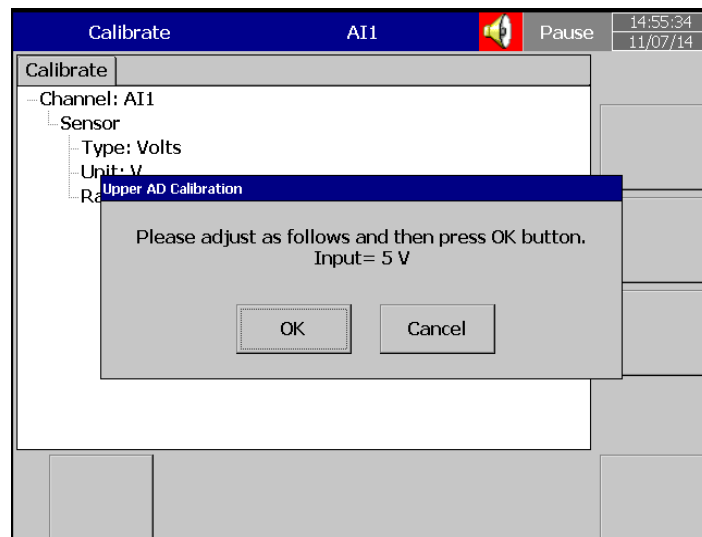

請等待校正完畢

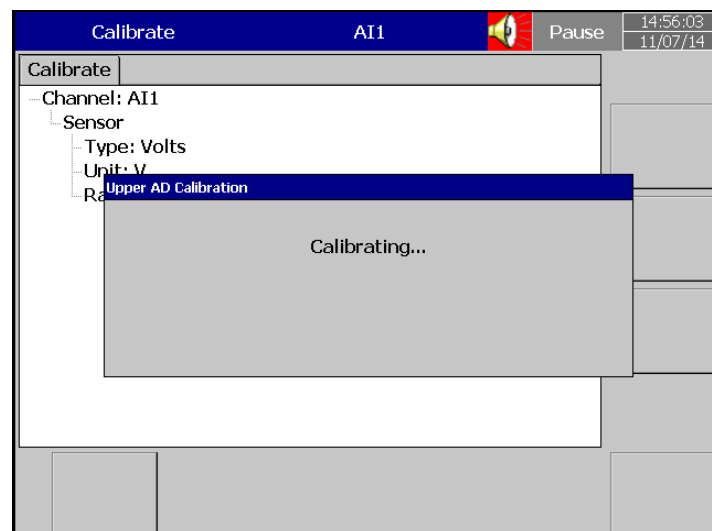

當校正結束，會出現以下視窗，按 ok 即完成校正。

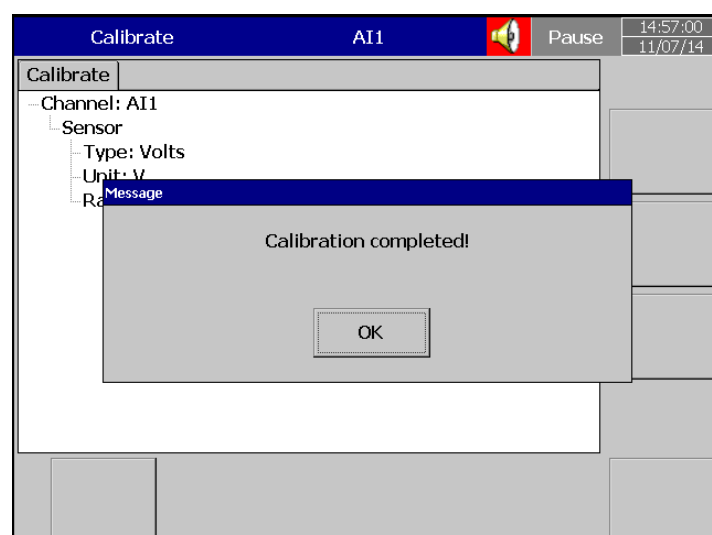

5. 網頁伺服器

5.1 設備需求

5.1.1 作業系統

需 Windows 作業系統如 Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows10 等，可支援 32 和 64 位元作業系統。


5.1.2 瀏覽器

Internet Explorer 10 以上版本
Google Chrome.

5.1.3 IP 位址

記錄器需使用實體 IP 位址，可從您的網路服務提供商處取得。

將 IP 位址於記錄器內設定好後，可從電腦端先透過 dos 命令測試連線是否正常。

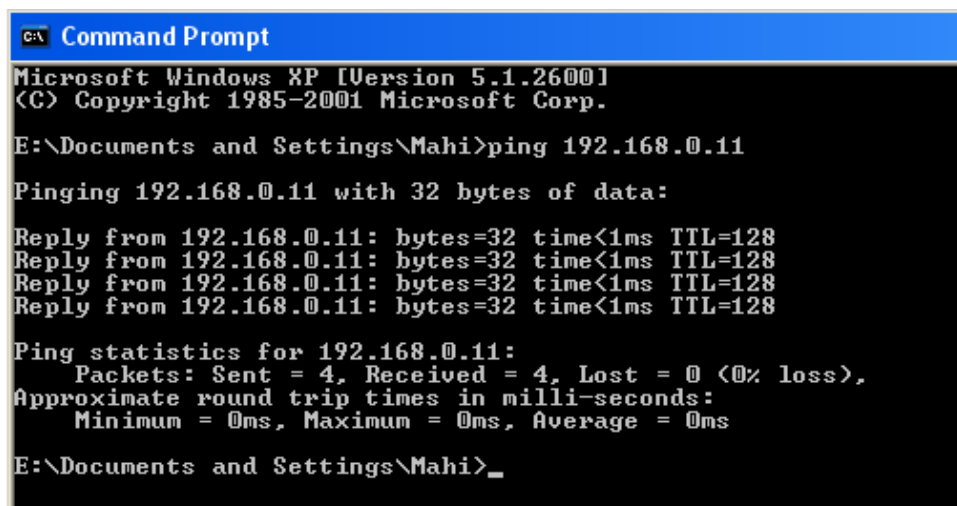

```

C:\> Command Prompt
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

E:\Documents and Settings\Mahi>ping 192.168.0.11

Pinging 192.168.0.11 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.0.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.0.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.0.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.0.11: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.0.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

E:\Documents and Settings\Mahi>_

```

5.2 網頁伺服器組態設定

使用網頁伺服器需先設定 IP 連線位址並開啟網頁伺服器功能。
在組態設定中，選擇“通訊”然後點確認鍵。



1、選擇 IP 類型為 DHCP(自動取得)或 Static(手動設定)，若為 Static，請設定正確 IP 位址，子網路遮罩，預設閘道，DNS 伺服器。

注意: 若經由外部網路連線至 CPR, 請確認 CPR 之 IP 位址為實體 IP。

2、網頁伺服器選項設定為開。

完成後請返回主畫面以儲存組態設定。

5.3 電腦連線監控

開啟瀏覽器並輸入記錄器之 IP 位址，即可連線




可查看所有通道之即時資料，即時警報，歷史警報等。



6. 電腦軟體(Historical Viewer)讀取資料

請先將資料下載至 SD 卡或 USB 內，然後插上電腦 接著


開啟程式後，請點選左上角”檔案->新增”，

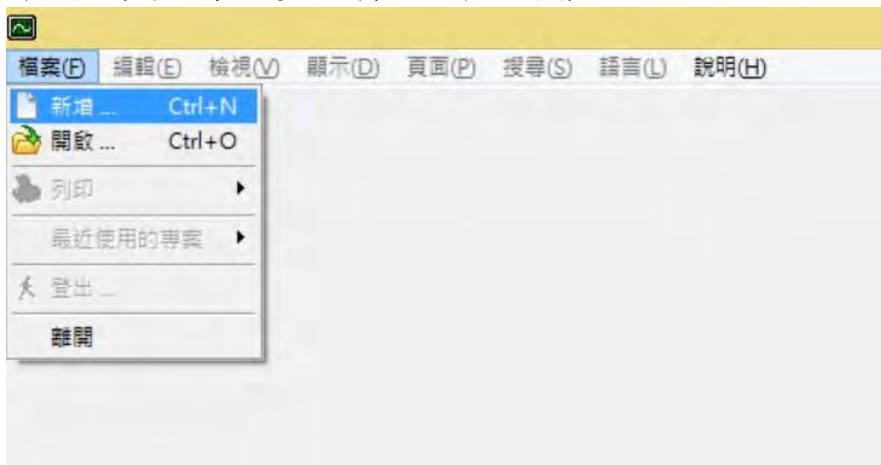


接著請選擇記錄器型號，按確定




在跳出來的視窗中，輸入專案檔名，並選擇檔案位置(若為SD 卡或 USB 隨身碟，請選擇儲存媒體並選擇該磁碟根目錄)，然後按確定

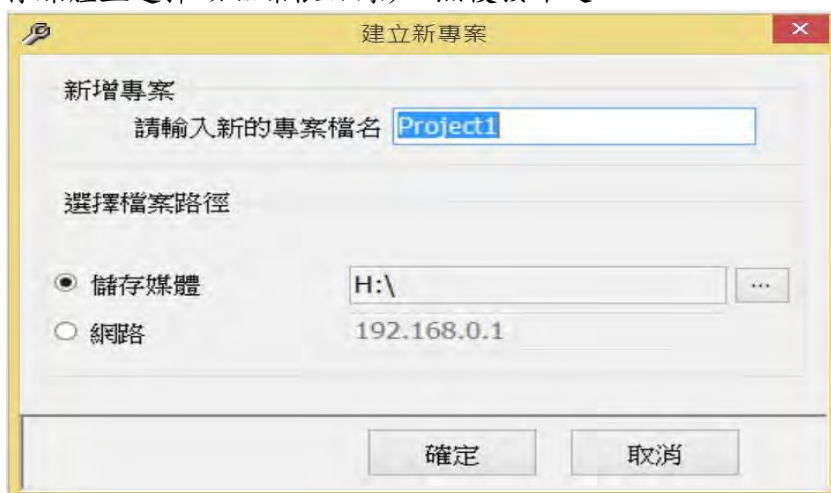


點選”是”，即將組態資料載入

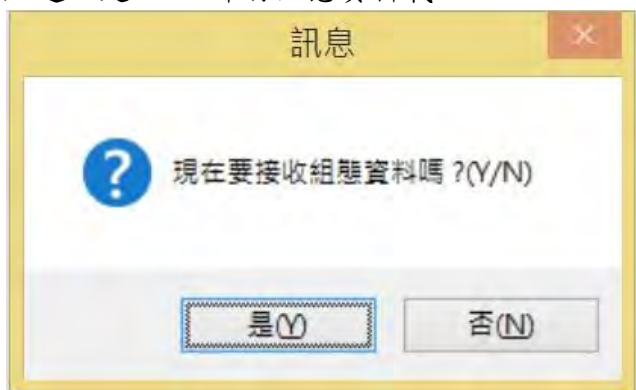


組態資料載入後，請點選右上角叉叉圖案，關閉視窗

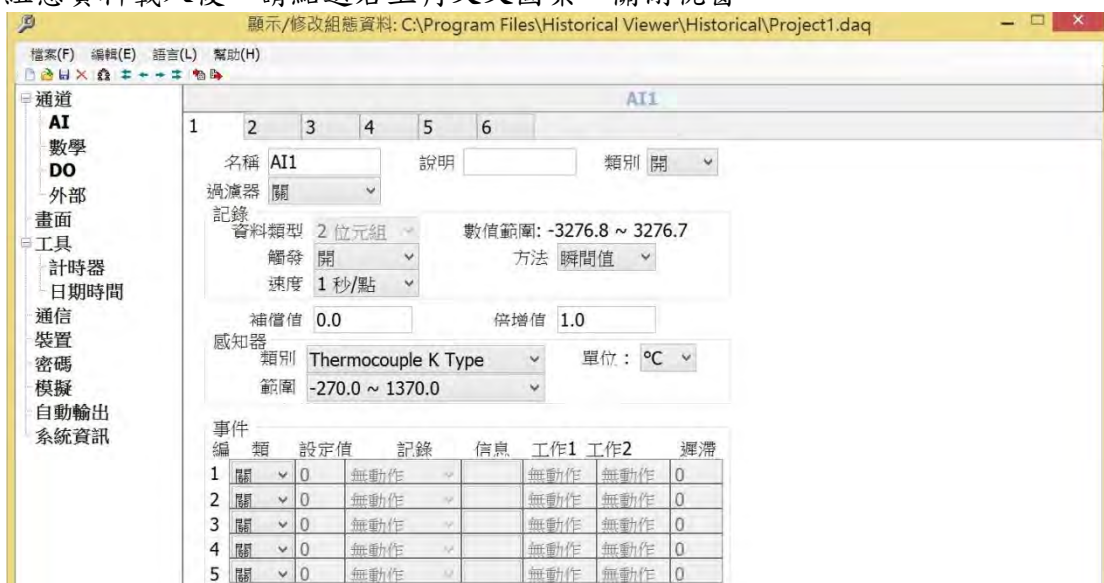


在彈出的視窗中，點選”是”

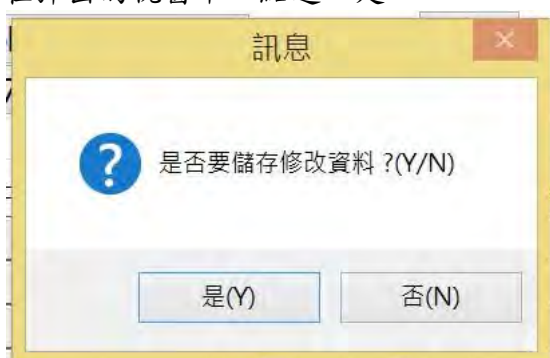

在彈出的視窗中，點選”是”

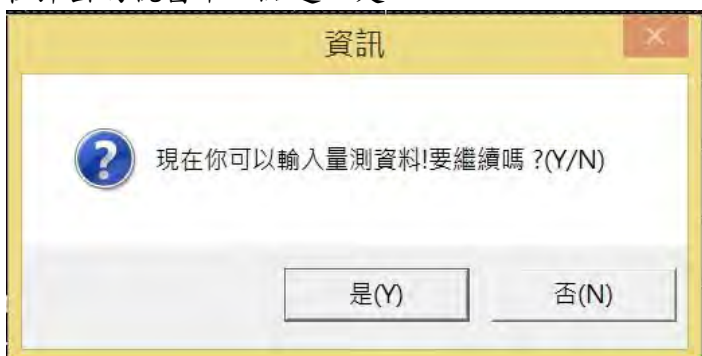

接著請等待資料載入

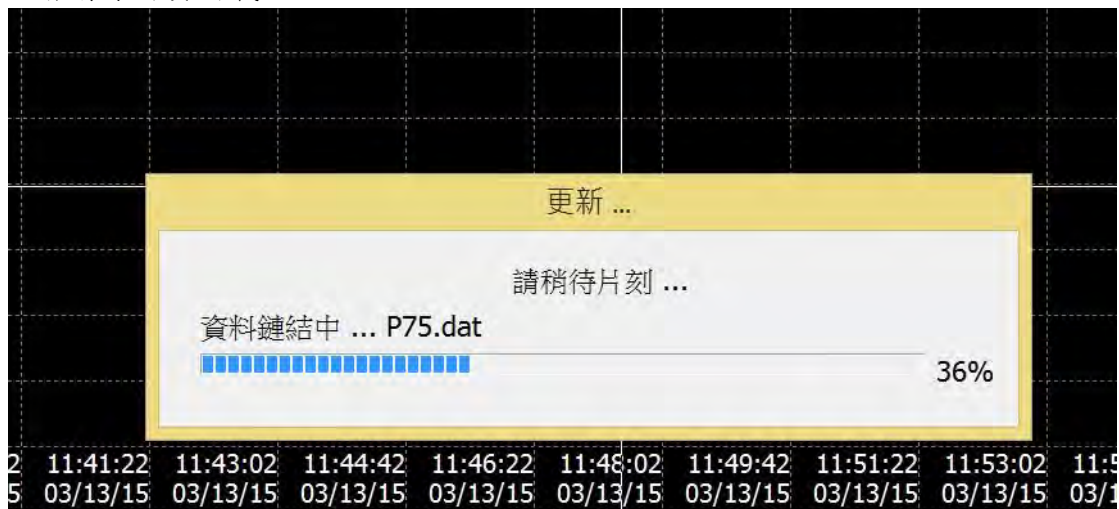

資料載入完後，若不想刪除記憶卡內的資料，選擇”否”即可

